

CASIO®

KASSAPÄÄTTEET

SE-S400 / SE-S3000

SE-C3500 / SE-C450

KÄYTTÖOHJE



JÄLLEENMYyjÄ:

MAAHANTUONTI MYYNTI HUOLTO TARVIKKEET

AHOLA OY

26.7.2013

Ahola Oy
Palkkatilankatu 1-3
00240 Helsinki
www.jariahola.fi

Myynti puh. 020-7890 750
Asiakastuki 0600-12356 (puhelun hinta 2,21 / min. + mpm/pvm)
*Pidätämme oikeudet hinnannmuutoksiin


SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|----|
| MUISTIPARISTOJEN ASENTAMINEN..... | 3 |
| KUITTINAUHAN VAIHTO..... | 4 |
| KONTROLLINAUHAN VAIHTO..... | 5 |
| KONTROLLINAUHAN VAIHTO JATKUU..... | 6 |
| KÄYTTÖLUKON AVAINASENNOT..... | 7 |
| KUITTIKYTKIN..... | 7 |
| KASSALAATIKKO..... | 8 |
| YLEISTÄ ASIAA OHJELMOINNISTA..... | 9 |
| TEKSTIN KIRJOITTAMINEN..... | 9 |
| Näppäintoiminnot kirjoittaessa SE-C3500..... | 10 |
| Näppäintoiminnot kirjoittaessa SE-S400 ja SE-S3000..... | 11 |
| TEKSTIN KIRJOITTAMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ..... | 12 |
| OHJELMOITAVAT TOIMINNOT..... | 13 |
| PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN OHJELMOINTI..... | 13 |
| VEROASETUSTEN OHJELMOINTI..... | 14 |
| PÄÄTTÄVIEN NÄPPÄINTEN OHJELMOINTI (tulostaa verot kuittiin)..... | 14 |
| TUOTERYHMIEN OHJELMOINTI..... | 15 |
| TUOTTEIDEN (PLU) OHJELMOINTI..... | 16 |
| KUITTITEKSTIEN OHJELMOINTI..... | 17 |
| PÄÄRYHMIEN NIMIEN OHJELMOINTI..... | 18 |
| TUOTERYHMÄN OHJELMOINTI 0-HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI... .. | 19 |
| TUOTTEEN (PLU) OHJELMOINTI 0-HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI..... | 20 |
| VERO-OHJELMOINTI TUOTERYHMÄ- TAI TUOTELOHKOLLE..... | 21 |
| MYYJÄ/TARJOILIJATOIMINTO JA OHJELMOINTI..... | 22 |
| MYYJÄKESKEYTYSTOIMINNON OHJELMOINTI JA KÄYTTÖ..... | 23 |
| NORMAALI KÄYTTÖ..... | 24 |
| Normaali myynti..... | 24 |
| Korjaukset..... | 25 |
| Kertolaskutoiminto..... | 25 |
| %- alennus ja € alennus..... | 25 |
| Laatikon avaus ilman myyntiä..... | 26 |
| Tuotekoodin rekisteröinti kuitille..... | 26 |
| Ulosmaksu (PD)..... | 26 |
| Suoritus (RC)..... | 26 |
| Tuotteen myynti PLU koodilla..... | 26 |
| PÖYTÄMYyntI..... | 27 |
| Myynti pöytä/asiakaslaskulle..... | 27 |
| Pöytä/asiakaslasku myynnin päättäminen..... | 27 |
| Raportti avoimista pöytä/asiakaslaskuista..... | 27 |
| RAPORTIT..... | 28 |
| PÄIVÄ, KUUKAUSI- JA VUOSIRAPORTIT..... | 28 |
| MUUT RAPORTIT..... | 28 |
| X - Raportti yksittäisestä tuoteryhmästä..... | 28 |
| X - Raportti yksittäisestä PLU tuotteesta..... | 28 |
| Pikaraharaportti..... | 28 |
| Muut yksittäiset raportit..... | 29 |
| VARASTON VALVONTA..... | 30 |
| Minimivarasto PLU tuotteelle..... | 30 |
| Tuotteen lisäys varastoon..... | 30 |
| Tuotteen vähennys varastosta..... | 31 |
| Tuotteen inventointi varastoon..... | 31 |

| | |
|---|----|
| EAN (VIIVAKOODI) TUOTTEET | 32 |
| EAN tuotteen ohjelmointi myyntitilassa..... | 32 |
| EAN tuotteen ohjelmointi..... | 32 |
| EAN tuotteen poisto | 33 |
| EAN tuotteen esiohjelmointi..... | 33 |
| NÄPPÄINPÖYDÄN OHJELMOINTI (PGM4)..... | 35 |
| Näppäintaulukko..... | 36 |
| OHJELMATIETOJEN TULOSTAMINEN..... | 37 |
| | |
| VIRHEKOODIT..... | 39 |
| VIRHEKOODIT jatkuu..... | 40 |
| | |
| OHJELMIEN TALLENNUS JA PALAUTUS..... | 41 |
| YLEISIMPIÄ VIRHEITÄ JA NIIDEN RATKAISUT..... | 42 |
| | |
| KASSAKONEEN UUELLEEN KÄYNNISTYS/LUKITUKSEN AVAUS (F-MAC)..... | 43 |
| | |
| RAPORTTITULKKI (päivä Z-raportti)..... | 44 |
| VIIVAKOODILUKIJAN LIITTÄMINEN | 45 |


MUISTIPARISTOJEN ASENTAMINEN

HUOM! Paristot (2 kpl AA paristoja) suojaavat kassakoneeseen tallennettuja tietoja sähkökatkon sattuessa. Muista ehdottomasti asentaa paristot ennen käyttöönottoa. Vaihda paristot vuosittain tai viimeistään silloin, kun näyttöön tulee varoitusteksti: **VAIHDA MUISTINSUOJAPATTERIT.**

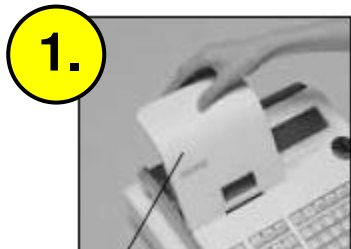

1.

1. POISTA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI

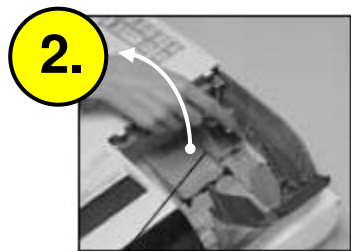

2.


2. Nosta paristojen suojalevy nostamalla levyn takareunasta ylöspäin



3.


3. Aseta paristot (2 kpl) paikoilleen.

Huomio, että pariston + ja - navat ovat oikeinpäin.

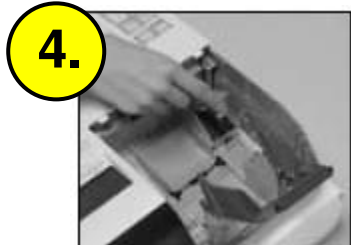

4.

4. Laita paristojen suojalevy takaisin

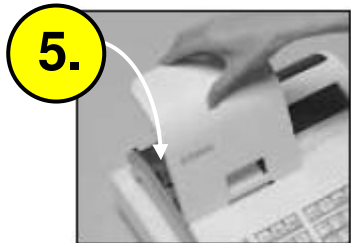


5.


5. Laita kirjoittimen suojakansi paikoilleen.

VAROITUS: Älä koskaan yritä ladata paristoja. Älä heitä paristoja kuumaan tuleen tms. Pidä huolta, että paristot eivät joudu lapsien saataville.


KUITTINAUHAN VAIHTO

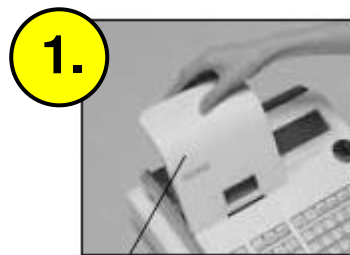


1. POISTA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI

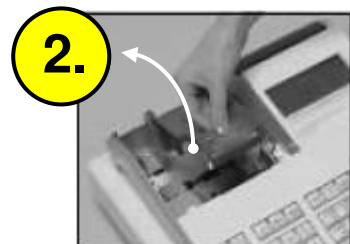


2. NOSTA KUITTIKIRJOITTIMEN KANSI YLÖS nostamalla levystä ylöspäin levyssä olevan tekstin Pull here up kohdalta.

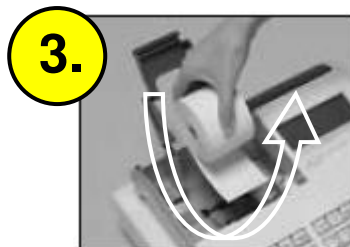


3. ASETA KUITTIRULLA.
Aseta uusi lämpöherkkä kuittirulla niin että se purkautuu alaspäin.

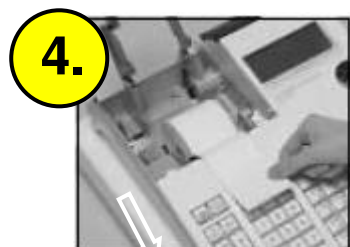

4. VEDÄ PAPERIA HIEMAN ULOS KIRJOITINKOTELOSTA

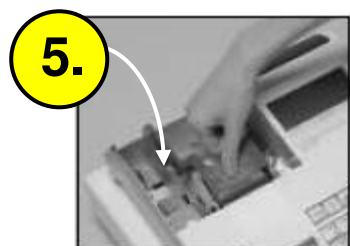

5. PAINA KUITTIKIRJOITTIMEN KANSI ALAS "PUSH HERE" -tekstin kohdalta (naksauttaa paikoilleen).

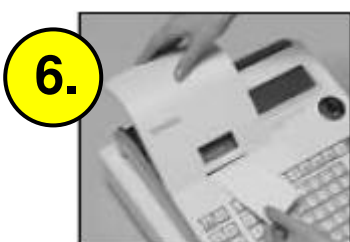

6. ASETA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI TAKAISIN PAIKOILLEEN.
KASSA ON NYT KÄYTTÖVALMIS.

KONTROLLINAUHAN VAIHTO (vain SE-S3000 ja SE-C3500)

1.



1. POISTA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI (jos kansi on lukittuna avaimella, avaa lukitus ensin avaimella)

2.



2. NOSTA KONTROLLIKIRJOITTIMEN KANSI YLÖS nostamalla metallilevystä ylöspäin (levyssä lukee teksti Pull here up).

3.



3. ASETA KUITTIRULLA. Aseta uusi lämpöherkkä kuittirulla niin että se purkautuu alaspäin.

4.



4. VEDÄ PAPERIA HIEMAN ULOS KIRJOITINKOTELOSTA

5.



5. PAINA KONTROLI-KIRJOITTIMEN KANSI ALAS "PUSH HERE -tekstin kohdalta (naksahdaa paikoilleen).

6.



6. POISTA KONTROLLIKELAN PÄÄTYLEVY. ASETA KUITTINAUHA KONTROLI-KELASSA OLEVAAN LOVEEN JA KIERITÄ PAPERIA KONTROLLIKELAN YMPÄRI MUUTAMAN KIERROKSEN VERRAN.

KONTROLLINAUHAN VAIHTO JATKUU...

7.

7. ASETA KONTROLLIKELAN PÄÄTYLEVY PAIKOILLEEN JA LAITA KONTROLLIKELA PAIKOILLEEN.

8.


8. PAINA KONTROLI SYÖTÖ PAINIKETTA NIIN ETTÄ KUITTI NAUHA KIRISTYY KONTROLLIKELAN YMPÄRILLE.

9.

9. ASETA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI TAKAISIN PAIKOILLEEN. KASSA ON NYT KÄYTTÖVALMIS.

Lämpöpaperi väärin säilytettynä saattaa hävittää tulostusjäljen ennen esim. kirjanpitolain edellyttämää kuuden (6) vuoden säilytysajan täyttymistä. Suosittelemme kirjanpitolain yms. edellyttämien tositteiden kopiointia tulosteiden säilymisen takaamiseksi.

KÄYTTÖLUKON AVAINASENNOT

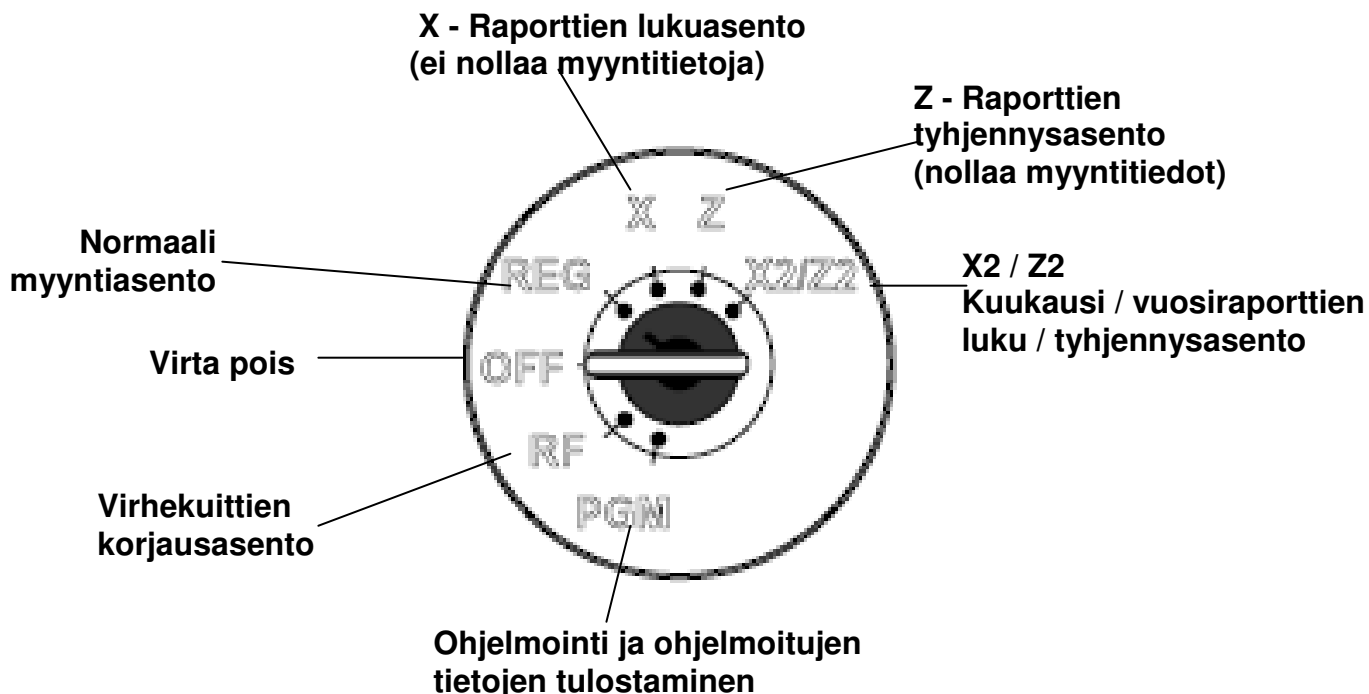

AVAIMET:

OP-avain Toimii OFF , REG1 ja X avain asennoissa

PGM-avain Toimii kaikissa avain asennoissa

KUITTIKYTKIN (RECEIPT ON/OFF):

Painamalla RECEIPT ON/OFF-näppäintä kaksi kertaa, niin että näyttöön teksti: **EI KUITTIA**, kuitti ei tulostu. Viimeisimmän tapahtuman saat tulostettua painamalla **JÄLKIKUITTI (POST RECEIPT)** painiketta.


Painamalla RECEIPT ON/OFF-näppäintä kaksi kertaa, niin että näyttöön teksti: **KUITTI OK**, kuitti tulostuu.

KASSALAATIKKO

Kassalaatikko aukeaa aina päätettäessä myyntitapahtuma, painettaessa NS (laatikko auki) näppäintä tai tulostettaessa X/Z rahaliikenne raportteja.

Kassalaatikon avaaminen toimintahäiriö tilanteessa Esim. sähkökatkoksen sattuessa.


Käännä kassalaatikon pohjassa sijaitsevasta mekaanisesta kytkimestä, kuvan osoittamalla tavalla niin laatikko aukeaa.

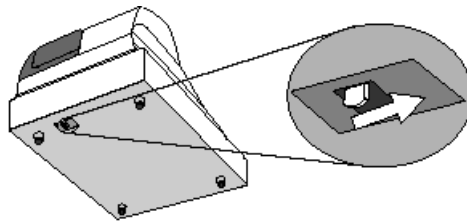

Huom!! Laatikko ei aukea, jos laatikon lukko on lukittuna avaimella → avaa avaimella ensin lukko, sitten avaa kassalaatikko mekaanisesta kytkimestä. Avaimella ET voi avata laatikkoa.

YLEISTÄ ASIAA OHJELMOINNISTA

PGM = Ohjelmointi alkaa kääntämällä PGM-avain PGM asentoon, jonka jälkeen valitaan haluttu tiedosto painamalla KÄTEINEN- näppäintä.

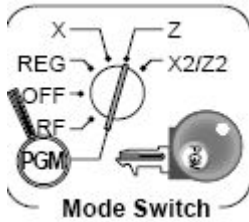


TEKSTIN KIRJOITTAMINEN

Yleistä asiaa tekstien kirjoittamisesta:

- Teksti voidaan kirjoittaa käyttäen näppäinpöytää
- Viimeisen kirjoitetun merkin voi poistaa painamalla (.) piste -näppäintä
- Painamalla C-näppäintä koko kirjoitettu (ei talletettu) teksti poistuu
- Voit myös siirtyä tekstissä nuoli näppäimellä merkin kohdalle ja poistaa tai lisätä tekstiä.
- Näppäinpöydän näppäimiä ohjelmoitaessa (*Järjestelmäaset./2* ->SIIRTO), paina ensin muokattavaa näppäintä, muokkaa teksti ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND).
- Osoitteen takana olevissa teksteissä (*Järjestelmäaset./2* ->SIIRTO), näppäile ensin osoite ja paina SIIRTO, muokkaa teksti ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND).
- Päätä aina ohjelmointi painamalla SIIRTO

NÄPPÄINTOIMINNOT KIRJOITETTAESSA SE-C3500


1. Kirjaimet ja numerot.
2. Tuplakokoinen merkki
3. Välilyönti
4. Tyhjennys (poistaa kaikki näppäilyt merkit)
5. Poistaa viimeisimmän merkin (back space)
6. Ohjelmoinnin lopetus.
7. Ohjelmoidun tekstin tallennus
8. Isot kirjaimet (Caps lock)
9. Pienet kirjaimet

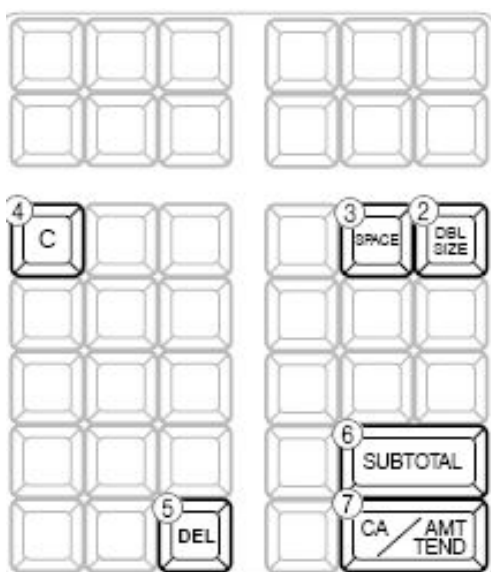

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| | j | k | l | m | n | o | p | q | r |
| | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| | s | t | u | v | w | x | y | z | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | / | - | * | . |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | + | ! | ? |
| | (|) | @ | . | # | ' | % | : | & |
| 8 | 9 | | | | | | | | |
| | CA/PS | SHIFT | | | | | | | |

NÄPPÄINTOIMINNOT KIRJOITETTAESSA SE-S400-S ja SE-S3000:

1. Kirjaimet ja numerot.
2. Tuplakokoinen merkki
3. Välilyönti
4. Tyhjennys (poistaa kaikki näppäilyt merkit)
5. Poistaa viimeisimmän merkin (back space)
6. Ohjelmoinnin lopetus.
7. Ohjelmoidun teksti tallennus
8. Isot kirjaimet (Caps lock)
9. Pienet kirjaimet

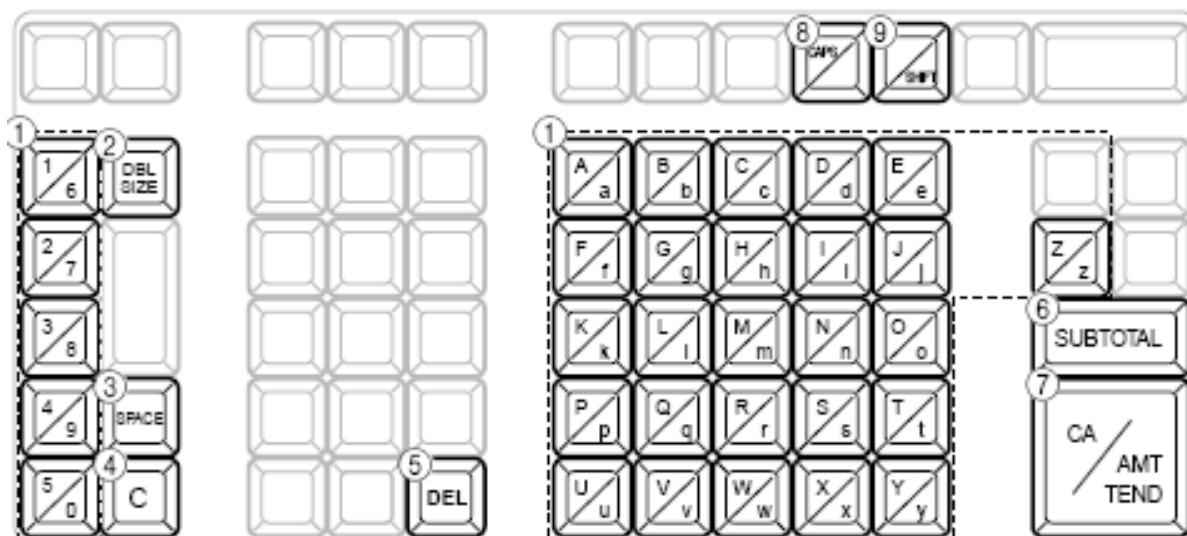


TEKSTIN KIRJOITTAMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ

Kirjoittaminen näppäimillä.

Paina kutakin numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki on näytössä. Jos haluat korjata viimeksi kirjoittamasi merkin, paina piste (.) näppäintä. Katso ao. taulukosta, mitä merkkejä kunkin näppäimen alta löytyy. KIRJAINKODIT:

| Key | Text |
|-----|---|
| 7 | 7 0 - / : ! ? " () * # + . ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' { } · " : \ _ ' £ x ö i € \$ (space) _ |
| 8 | A B C a b c 8 Ä Å Æ Á Â Ã Ä Ç È é ê â ã ä å Ç |
| 9 | D E F d e f 9 ð É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø |
| 4 | G H I g h i 4 Í Î Ï Ì Í Î Ï Ì |
| 5 | J K L j k l 5 |
| 6 | M N O m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ñ Ò Ó Ô Õ Ö |
| 1 | P Q R S p q r s 1 P p ß |
| 2 | T U V t u v 2 Ü Ú Ó Ù Ü Ú Ó Ù μ |
| 3 | W X Y Z w x y z 3 Ÿ Ÿ Ÿ |
| 0 | 0 |
| 00 | (Right cursor) |
| . | (Delete) |

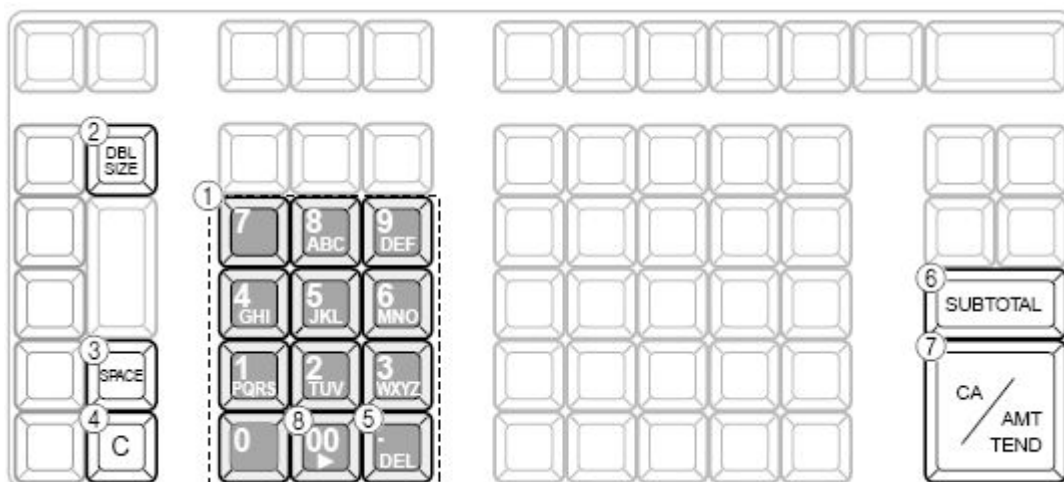

OHJELMOINTI:

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon


Muokattavat/ohjelmoitavat toiminnot ovat

- Tuoteryhmät
- Tuotteet (PLU)
- Näppäinasetukset (VALUUTTA, %-ALE, €-ALE ja KUPONKI)
- Päivämäärä ja kellonaika
- Myyjät
- Viestit (kuittitekstit)
- POP (mainostekstit)
- Veroasetukset
- Perusasetukset
- Paperi Roll-asetus (Tulostusmuodon valinta)
- Vesileima-asetukset
- SD muistikortti (varmistukset ja palautukset)
- Järjestelmäasetukset (perinteinen Casion PGM1, PGM2 jne. ohjelmointi)

2. Etsi haluamasi toiminto, jota haluat muokata, liikuttamalla kursoria nuolinäppäimillä



3. Valitse muokattava toiminto painamalla KÄTEINEN (CA/AMT TEND) Voit perua valinnan painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

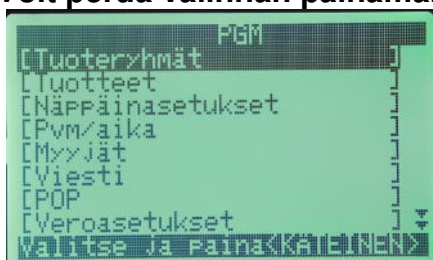

Päivämäärän ja kellonajan asetus:

- Käännä PGM-avain PGM-asentoon
- Mene kohtaan *Pvm/aika* ja valitse painamalla KÄTEINEN
- Aseta oikea kellonaika ja päivämäärä



- Lopeta painamalla SIIRTO
- Käännä avain REG-asentoon

Veroasetusten ohjelmointi:

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Mene kohtaan *Veroasetukset* ja valitse painamalla KÄTEINEN
3. Valitse kohta *Prosentti* ja ohjelmoi olemassa olevat alv-arvot

```

PGM
[Tuoteryhmät
[Tuotteet
[Näppäinasetukset
[Pvm/aika
[Myyjät
[Viesti
[POP
[Veroasetukset
Valitse ja paina<KÄTEINEN>

```

```

Veroasetukset
Prosentti
Pyöritys
Laskutapa
Valitse <KÄTEINEN>
Peruuta <SIIRTOSUMMA>

```

```

Veroasetukset
Prosentti
Vero1 [ 24]
Vero2 [ 14]
Vero3 [ 10]
Vero4 [ 0]
Valitse <KÄTEINEN>
<SIIRTOSUMMA> :Paluu

```

4. Poistu painamalla SIIRTO
5. Valitse *Laskutapa* ja muuta laskutavaksi Suomi Add In (Vero1-3)

```

Veroasetukset
Prosentti
Pyöritys
Laskutapa
Valitse <KÄTEINEN>
Peruuta <SIIRTOSUMMA>

```

```

Veroasetukset
Laskutapa
Vero1
[ADD ON
[Suomi Add In
[Ei veroa
Valitse <KÄTEINEN>
Peruuta <SIIRTOSUMMA>

```

```

Veroasetukset
Laskutapa
Vero1 [Suomi Add In ]
Vero2 [Suomi Add In ]
Vero3 [Suomi Add In ]
Vero4 [Ei veroa ]
Valitse <KÄTEINEN>
<SIIRTOSUMMA> :Paluu

```

6. Lopeta painamalla SIIRTO, SIIRTO

Päätävien näppäinten ohjelmointi (tulostaa verot kuittiin)

1. Valitse *Järjestelmäaset.*
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO
3. Näppäile 140000 ja paina KÄTEINEN
(Näppäile 100000 jos et halua pyöristää loppusummaa)
4. Näppäile 140000 ja paina PANKKIKORTTI (CHK)
(Näppäile 100000 jos et halua pyöristää loppusummaa)
5. Näppäile 100000 ja paina LUOTTOKORTTI (CH)
(Näppäile 140000 jos haluat pyöristää loppusumman)
6. Paina SIIRTO
7. Käännä avain REG-asentoon

Tuoteryhmien ohjelmointi:

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse *Tuoteryhmät* painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile muokattavan tuoteryhmän numero ja paina KÄTEINEN ja uudestaan KÄTEINEN

```

Tuoteryhmät
Anna TUOTERYHMÄ Numero
TUOTERYHMÄ Numero[ ]

Anna ja <CH/AMT TEND>
Peruuta <SIIRTOSUMMA>

```

```

Tuoteryhmät
0001. [TUOTERYH001 ]
Hinta [ ] €0.000]
Verokanta [T/S1 ]
Ryhmälinkitys [01]
High AMT Limit [ ] €0.000]

Valitse <KÄTEINEN>
<SIIRTOSUMMA> :Paluu

```

4. Mene nimi kentän päälle ja kirjoita tuoteryhmälle haluamasi nimi (kts. sivut 9-12) ja talleta painamalla KÄTEINEN
5. Näppäile haluamasi hinta Hinta-kenttään. Älä käytä pistettä. (Näppäile 0, jos haluat poistaa esiohjelmoidun hinnan)
6. Verokanta-kentän kohdalla paina KÄTEINEN ja valitse haluamasi verokanta painamalla KÄTEINEN
 - EI VEROA = ei verolaskentaa
 - T/S1 = verokanta 1 (24%)
 - T/S2 = verokanta 2 (14%)
 - T/S3 = verokanta 3 (10%)
 - T/S4 = verokanta 4 (veroton)
7. Näppäile haluamasi pääryhmälinkitys Ryhmälinkitys-kenttään (ei pakollinen)
8. Näppäile haluamasi hintayläraja High AMT Limit- kenttään (ei pakollinen)
9. Poistu painamalla SIIRTO
10. Valitse seuraava muokattava tuoteryhmä ja jatka kohdasta 4 tai poistu painamalla SIIRTO ja SIIRTO
11. Lopeta kääntämällä PGM-avain REG asentoon

Tuotteiden (PLU) ohjelmointi:

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse *Tuotteet* painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile muokattavan tuotteen numero ja paina KÄTEINEN ja uudestaan KÄTEINEN

```

Tuotteet
Anna tuotenumero
Tuotenumero [ ]

Anna ja <CH/AMT TEND>
Peruuta <SIIRTOSUMMA>
  
```

```


Tuotteet
0001. [TUOTEPLU0001]
Hinta [ ] [00.00]
Verokanta [EI VEROA ]
Ryhmlinkitys [00]
RYHMÄ Linkki [000]
Avaa PLU [Ei ]

Valitse <KÄTEINEN>
<SIIRTOSUMMA> :Paluu
  
```

4. Mene nimi kentän päälle ja kirjoita tuotteelle haluamasi nimi (kts. sivut 9-12) ja talleta painamalla KÄTEINEN
5. Näppäile haluamasi hinta Hinta-kenttään. Älä käytä pistettä. (Näppäile 0, jos haluat poistaa esiohjelmoidun hinnan)
6. Verokanta-kentän kohdalla paina KÄTEINEN ja valitse haluamasi verokanta painamalla KÄTEINEN
 - EI VEROA = ei verolaskentaa
 - T/S1 = verokanta 1 (24%)
 - T/S2 = verokanta 2 (14%)
 - T/S3 = verokanta 3 (10%)
 - T/S4 = verokanta 4 (veroton)
7. Näppäile haluamasi pääryhmälinkitys Ryhmälinkitys-kenttään (ei pakollinen). HUOM! Jos tuoteryhmä on jo linkitty pääryhmään, älä linkitä tuotetta pääryhmään! Poista linkitys syöttämällä 0.
8. Näppäile haluamasi tuoteryhmälinkitys
9. Avaa PLU = Avoin PLU (ei hintaa). Muokkaa painamalla KÄTEINEN
10. Poistu painamalla SIIRTO
11. Valitse seuraava muokattava tuote ja jatka kohdasta 4 tai poistu painamalla SIIRTO ja SIIRTO
12. Lopeta kääntämällä PGM-avain REG asentoon

Kuittitekstien ohjelmointi:

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse *Viesti* painamalla KÄTEINEN

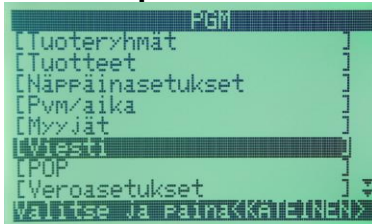

3. Muokkaa haluamiasi tekstirivejä painamalla KÄTEINEN
4. Poistu painamalla SIIRTO ja SIIRTO

Viestitekstien tulostusvalinta:

5. Valitse *Järjestelmäaset.*
6. Näppäile 3 ja paina SIIRTO
7. Näppäile 2122 ja paina SIIRTO
 - a. Tulostaa tekstilogon: Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN
 - b. Tulostaa tekstilogon ja mainostekstin: Näppäile 100000 ->KÄTEINEN
 - c. Tulostaa tekstilogon, mainostekstin ja kuitinalareunan: Näppäile 300000 ->KÄTEINEN
 - d. Tulostaa graafisen logon: Näppäile 1000000000 (9 nollaa) ->KÄTEINEN
 - e. Tulostaa graafisen logon ja mainostekstin: Näppäile 1000100000 ->KÄTEINEN
 - f. Tulostaa graafisen logon, mainostekstin ja alareuna: Näppäile 1000300000->KÄTEINEN
8. Paina SIIRTO
9. Käännä avain REG-asentoon

PÄÄRYHMIEN OHJELMOINTI

Huomio. Pääryhmiä ei tarvitse välttämättä ohjelmoida. Peruskäyttöön riittää kun perustat Tuoteryhmät ja PLU tuotteet. Jos et halua käyttää pääryhmiä, siirry suoraan ohjelmoimaan tuoteryhmiä.

PÄÄRYHMÄN NIMEN OHJELMOINTI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile pääryhmän **ohjelmointinnumero**(kts. taulukko alla esim.pääryhmä3=306)
5. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Kirjoita nimi (max.12 merkkiä) ja paina KÄTEINEN
7. Toista kohtia 3, 4 ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

| Pääryhmän Numero | Pääryhmän ohjelmointinnumero | Pääryhmän Nimi |
|------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 106 | |
| 2 | 206 | |
| 3 | 306 | |
| 4 | 406 | |
| 5 | 506 | |
| 6 | 606 | |
| 7 | 706 | |
| 8 | 806 | |
| 9 | 906 | |
| 10 | 1006 | |
| | | |
| 50 | 5006 | |

TUOTERYHMÄN OHJELMOINTI 0 -HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0566 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile **asetusnumero** ja paina sitä ryhmä-näppäintä johon asetuksen haluat
6. Toista kohtia d kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
8. Käännä avain REG-asentoon

| Asetusnumero | Toiminto |
|--------------|---|
| 1 = | Nollahintainen |
| 2 = | Negatiivinen hinta |
| 4 = | Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin |
| 5 = | Nollahintainen ja Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin |
| 6 = | Negatiivinen hinta ja Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin |
| 0 = | Asetuksien poistaminen |

TUOTERYHMÄN OHJELMOINTI 0 -HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI

Jos tuoteryhmälle ei ole ohjelmoitu pikanäppäintä kassan näppäimistön näppäinpöytään.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile tuoteryhmän osoitenumero (esim. tuoteryhmä 1 = 105)
5. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Näppäile 0566 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
7. Näppäile **asetusnumero** ja paina KÄTEINEN
8. Toista kohtia 3,4,5,6 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
9. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
10. Käännä avain REG- asentoon

TUOTTEEN OHJELMOINTI 0 -HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0566 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile linkittävän tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
6. Näppäile **asetusnumero** ja paina KÄTEINEN
7. Toista kohtia 4, 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN OHJELMOINTI 0 -HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI (FLAT PLU)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0566 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile **asetusnumero** ja paina haluamaasi pikanäppäintä
6. Toista kohtia 3,4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

| Asetusnumero | Toiminto |
|--------------|---|
| 1 = | Nollahintainen |
| 2 = | Negatiivinen hinta |
| 4 = | Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin |
| 5 = | Nollahintainen ja Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin |
| 6 = | Negatiivinen hinta ja Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin |
| 0 = | Asetuksien poistaminen |

TUOTE AVOHINTAISEKSI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0466 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
6. Näppäile 4 ja paina KÄTEINEN (0 poistaa asetuksen)
7. Toista kohtia 4 ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTE AVOHINTAISEKSI (pikatuote FLAT PLU)

1. Tuote avoin-hintaiseksi (pikatuote FLAT PLU)
2. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
3. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN

4. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 0466 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Näppäile 4 ja paina haluamasi pikatuotennäppäin (0 poistaa asetuksen)
7. Toista kohtaa 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

VERO-OHJELMOINTI TUOTERYHMÄLOHKOLLE (tuoteryhmästä tuoteryhmään)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 99000005 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 0366 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Näppäile ensimmäisen tuoteryhmän numero ja paina KÄTEINEN -näppäintä
7. Näppäile viimeisen tuoteryhmän numero ja paina KÄTEINEN -näppäintä
8. Näppäile veroryhmän numero ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
(1=24%, 2=14% tai 3=10%, 0=ei veroa)
9. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
10. Käännä avain REG-asentoon
11. Antamasi määrittäminen menee kaikille valitsemasi välin tuotteille

Esimerkiksi jos halutaan antaa tuotteille 1 - 25 alv. 24% verokanta ohjelmointi tapahtuu seuraavasti: **PGM→3→siirto→99000005→siirto→0366→siirto→1→käteinen→25→käteinen→1→käteinen→siirto**

VERO-OHJELMOINTI TUOTELOHKOLLE (tuotteesta tuotteeseen)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 99000004 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 0366 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Näppäile ensimmäisen tuotteen myyntikoodi ja paina KÄTEINEN -näppäintä
7. Näppäile viimeisen tuotteen myyntikoodi ja paina KÄTEINEN -näppäintä
8. Näppäile veroryhmän numero ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
(1=24%, 2=14% tai 3=10%, 0=ei veroa)
9. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
10. Käännä avain REG-asentoon
11. Antamasi määrittäminen menee kaikille valitsemasi välin tuotteille

Esimerkiksi jos halutaan antaa tuotteille 1 - 100 alv. 24% verokanta ohjelmointi tapahtuu seuraavasti: **PGM→3→siirto→99000004→siirto→0366→siirto→1→käteinen→100→käteinen→1→käteinen→siirto**

Myyjä/tarjoilijatoiminto:

Jos haluat myyjäseurannan käyttöön, ohjelmoi seuraavasti:

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse *Järjestelmäaset.*
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO
4. Näppäile 2722 ja paina SIIRTO
5. Näppäile 40000000 ja paina KÄTEINEN
(Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN, kun haluat myyjätoiminnon pois käytöstä)
6. Paina SIIRTO
7. Käännä avain REG-asentoon

MYYJÄPAKON OHJELMOINTI (=myyjä pois joka kuitin jälkeen)

(myyjätoiminto (yo.) pitää olla ohjelmoitu käyttöön)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse *Järjestelmäaset.*
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO
4. Näppäile 2622 ja paina SIIRTO
5. Näppäile 4000 ja paina KÄTEINEN
(Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN, kun haluat myyjäpakon pois käytöstä)
6. Paina SIIRTO
7. Käännä avain REG-asentoon

MYYJÄKODIT VALITAAN MYYJÄ KÄYTTÖÖN SEURAAVASTI:

Näppäile numeronäppäimistä salainen myyjä koodisi ja paina myyjänro (CLK#) -näppäintä.

Käytössä oleva myyjä numero poistuu painamalla MYYJÄ POIS (SIGN OFF)

Huomio. Yksi myyjistä täytyy olla valittuna jotta voit myydä tai ohjelmoida kassakonetta.

MYYJÄN KESKEYSTOIMINNON OHJELMOINTI:

HUOM! Et voi käyttää myyjän keskeytystoimintoa ja pöytämyyntitoimintoa yhtä aikaa!!

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse *Järjestelmäaset*
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL), (näytössä P03)
4. Näppäile 2722 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 1400000000 ja paina KÄTEINEN (CA/AMT)
(Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN, kun haluat keskeytystoiminnon pois)
6. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)

MYYJÄKESKEYTYS TOIMII SEURAAVASTI:

1. Näppäile numeronäppäimistä salainen myyjä koodisi ja paina myyjänro (CLK#) -näppäintä.
2. Myy tuotteet
3. Paina UUSI SALDO (NB)
4. Näppäile numeronäppäimistä seuraava salainen myyjä koodisi ja paina myyjänro (CLK#) -näppäintä.
5. Myy tuotteet
6. Paina UUSI SALDO (NB)
7. Kun ensimmäinen myyjä haluaa palata keskeytyneeseen kuittiin, näppäile numeronäppäimistä salainen myyjä koodisi ja paina myyjänro (CLK#) -näppäintä.
8. Jatka myyntiä ja paina UUSI SALDO (kuitti jaa kesken) tai päätä maksutapaan.
9. Kun kuitti on päätetty maksutapaan, paina JÄLKIKUITTI (POST RECEIPT), niin kone tulostaa eritellyn kuitin koko tapahtumasta.

NORMAALI KÄYTTÖ

NORMAALI MYYNTI

Myyntitapahtuma ilman vaihtorahalaskentaa

1. Käännä avain REG-asentoon
2. Tarkasta kuitti/kontrollinauhan riittävyys, vaihda rulla(t), mikäli se on lopussa
3. (Näppäile myyjä numero MYYJÄ NRO (CLK#)-näppäimeen, jos myyjäseuranta on valittu (kts. sivu 7)
4. Myy tuotteet normaalisti (**näppäillessä hintaa, ÄLÄ käytä pistettä**)
5. Paina SIIRTO (SUB TOTAL) (ei pakollinen) (ostojen yhteissumma tulostuu näyttöön)
6. Päätä kauppa haluttuun maksutapaan; Käteinen, Pankkikortti, Luottokortti...jne
7. Kassalaatikko avautuu ja kuitti tulostuu

Myyntitapahtuma kun käytetään vaihtorahalaskentaa

1. Myy tuotteet normaalisti
2. Paina SUB TOTAL (ei pakollinen, ostojen yhteissumma tulostuu näyttöön)
3. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama €-määrä (**ÄLÄ KÄYTÄ PISTETTÄ**)
4. Päätä kauppa haluttuun maksutapaan; **Käteinen, Pankkikortti, Luottokortti...**jne
5. Kassalaatikko avautuu ja näyttöön sekä kuittiin tulostuu takaisin annettava €-määrä

Myyntitapahtuma kun asiakas maksaa usealla maksutavalla

Esimerkiksi ostoksien loppusumma on 25 € ja asiakas haluaa maksaa 10 € käteisellä ja 15€ pankkikortilla.

1. Myy tuotteet normaalisti
2. Paina SUB TOTAL (ei pakollinen, ostojen yhteissumma näkyy näytöllä)
3. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama käteisen määrä (esim.1000=10€)
4. Paina käteinen
5. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama pankkikorttimaksun määrä (esim.1500=15€)
6. Päätä kauppa painamalla Pankkikortti näppäintä
7. Kassalaatikko avautuu ja kuitti tulostuu

Myyntitapahtuma kun asiakas maksaa usealla maksutavalla + vaihtorahan laskenta

Esimerkiksi ostoksien loppusumma on 25 € ja asiakas haluaa maksaa 15 € luottokortilla ja käteisellä loput 10€

1. Myy tuotteet normaalisti
2. Paina SUB TOTAL (ei pakollinen, ostojen yhteissumma tulostuu näyttöön)
3. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama luottokorttimaksun määrä (esim.1500=15€)
4. Paina luottokortti näppäintä
5. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama käteisen määrä (esim. 2000=20€)
6. Paina käteinen.
7. Kassalaatikko avautuu ja näyttöön sekä kuittiin tulostuu takaisin annettava €-määrä. (esimerkki tapauksessa asiakkaalle annetta € -määrä on 10 €)

Huom!!

Kun näppäilet summia kassakoneeseen **pistettä EI voi käyttää**.esimerkiksi jos haluat näppäillä summan 11euroa ja 50 senttiä niin summa tulee näppäillä 1150 EI 11.50

- 24 -

KORJAUKSET

Korjaus ennen kaupan/kuitin päättämistä.

1. Paina KORJAUS (ERR CORR/CANCEL) -näppäintä (viimeksi myyty tuote mitätöityy)

Koko kuitin mitätöinti ennen kaupan/kuitin päättämistä

1. Paina SIIRTO (SUB TOTAL) -näppäintä
2. Paina KORJAUS (ERR CORR/CANCEL) -näppäintä (koko kuitti mitätöityy)

Korjaus kun kauppa/kuitti on jo päätetty.

Virheellisen kuitin korjaus periaate; Sama kuitti myydään identtisellä tavalla avain käännettynä RF asentoon. Eli myy tuotteet samalla tavalla ja päätä samaan maksutapaan kuin virheellisessä kuitissa.

Kun avain on RF asennossa, kaikki myynti toiminnot kirjautuvat kassakoneeseen negatiivisina.

Virheellisen kuitin korjaaminen

1. Käännä avain RF -asentoon
2. Myy virheellinen kuitti täsmälleen samalla tavalla koneeseen, myy samat tuotteet sekä päätä samaan maksutapaan kuin virheellisessä kuitissa.
3. **Muista Kääntää avain takaisin myynti = REG asentoon!!**

KERTOLASKU TOIMINTO

1. Näppäile numeronäppäimistä KPL -määrä
2. X -näppäintä
3. valitse myytävä tuote normaalisti

KERTOLASKU TOIMINTO AVOIMELLE TUOTERYHMÄLLE

1. Näppäile numeronäppäimistä KPL -määrä
2. X/DATE TIME -näppäintä
3. Näppäile tuotteen á hinta (esim 150 = 1,50€)
4. Paina sitä ryhmänäppäintä johon tuotteet kuuluvat

%- ALENNUS

1. Myy tuote normaalisti
2. Näppäile annettava %-alennus (esim. 10=10%)
3. Paina % -näppäintä

EURO-ALENNUS

1. Myy tuote normaalisti
2. Näppäile annettava EURO-alennus (esim. 1000=10 €)
3. Paina EURO-ALE - näppäintä

Huom. Alennus ei kohdistu tuoteryhmä/tuotemyyntiin.

LAATIKON AVAUS ILMAN MYYNTIÄ

1. Paina #/NS -näppäintä (laatikko aukeaa)

TUOTEKOODIN REKISTERÖINTI KUITILLE

1. Näppäile tuotekoodi (max.8) numeronäppäimistä
2. Paina #/NS -näppäintä

ULOSMAKSU (PD)

1. Näppäile ulosmaksun €-määrä ja paina ULOSMAKSU (PD) -näppäintä

Vinkki! Ulosmaksua käytetään kun otetaan rahaa ulos kassalaatikosta. esimerkiksi tapauksissa jolloin henkilökunta käy ostamassa kaupasta tarvikkeita / tuotehankintoja myyntipisteeseen. ULOSMAKSUT vähentää rahan määrää kassasta, EI vaikuta tuotemyynteihin.

SUORITUS (RC)

1. Näppäile suoritettava €-määrä ja paina SUORITUS (RC) -näppäintä

Vinkki! Suoritusta käytetään palautettaessa rahaa kassalaatikkoon. Esimerkiksi tapauksissa jolloin henkilökunta palauttaa ylimääräiset rahat jotka jäävät yli tuotehankintoja tehdessä. SUORITUKSET lisää rahan määrää kassasta, EI vaikuta tuotemyynteihin.

TUOTTEEN MYYNTI PLU KOODILLA:

1. Näppäile tuote (PLU) -numero
2. Paina PLU -näppäintä
(Mikäli avoin tuote, näppäile hinta ja paina HINTA (PRICE) -näppäintä)

PÖYTÄMYYNTEI

HUOM! Pöytämyyntiä ja myyjäkeskeytystä ei voi käyttää samanaikaisesti.
Pöytämyynti on suunniteltu vain pientä toimintaa varten (30 riviä/asiakas)

MYYNTEI PÖYTÄ/ASIAKASLASKULLE

1. Näppäile pöytä/asiakasnumero ja paina PÖYTÄNUMERO- näppäintä
2. Myy tuotteet
3. Paina UUSI SALDO- näppäintä (lasku tallentuu kassan muistiin)

PÖYTÄMYYNIN PÄÄTTÄMINEN

1. Näppäile pöytä/asiakasnumero ja paina PÖYTÄNUMERO- näppäintä
2. Päättä haluttuun maksutapaan esim. Käteiseen (Kuitti tulostuu, josta ilmenee laskun yhteis summa, sekä mahdolliset viimeiseksi myydyt tuotteet)
3. Paina KUITTI/LASKU näppäintä (Asiakaskuitti tulostuu, kuitissa loppusumma, tuotemyyntierittely, maksutapa sekä veroerittely)

Huom!! Muista aina tulostaa päätetty lasku painamalla päättämisen jälkeen kuitti/lasku näppäintä. Jos unohdit tulostaa laskun, niin voit tulostaa sen jälkikäteen näppäilemällä numeronäppäimistä pöytänumeron ja painamalla Kuitti/lasku näppäintä. Kuitteja ei voi tulostaa jälkikäteen jos olet jo ehtinyt myydä uudestaan samalle pöytänumerolle.

RAPORTTI AVOIMISTA PÖYTÄ/ASIAKASLASKUISTA

1. Käännä avain X- asentoon ja paina SUORITUS (RC) näppäintä viisi (5) kertaa (näytössä AVOIMET) ja paina KÄTEINEN KÄTEINEN

VÄLILASKUN TULOUSTUS (Ennen kuin pöytälasku on päätetty)

1. Näppäile pöytä/asiakasnumero ja paina JÄLKIKUITTI näppäintä

Huom!

Jos kone ilmoittaa, että pöytämuisti on täysi (= rivimuisti on täysi), poista tuotteita, ennen kuin päätät pöydän.

Mikäli kuitenkin olet päättänyt UUSI SALDO näppäimeen, vaikka kone ilmoittaa

Pöytämuisti on täynnä, tee seuraavasti:

Tulosta raportti avoimista pöytälaskuista (kts. ohje yllä) ja sen jälkeen tulosta 0-saldoisista laskuista välilasku, jolloin rivimuistia vapautuu. Jos 0-saldoisia pöytiä ei ole, niin ainut tapa tyhjentää muistia on tyhjentää yksittäisiä pöytä-muisteja seuraavasti:

- Avain Z1 asentoon
- näppäile 25 ja KÄTEINEN
- Näppäile tyhjennettävän pöydän numero ja paina PÖYTÄ NUMERO pöytämyynti nollaantuu, ja rivimuistia vapautuu
- Käännä avain REG1 asentoon

RAPORTIT

Huomio! TARKASTA , ETTÄ KUITTI/KONTROLLINAUHAA ON RIITTÄVÄSTI!!!

X - Raportit ovat **luku** raportteja, x raporttien tulostus **Ei** nollaa myyntitietoja.

Z - Raportit ovat **nollaavia** raportteja Z- raportin tulostus **nollaa** myyntitiedot.

PÄIVÄ, KUUKAUSI- JA VUOSIRAPORTIT

X - PÄIVÄRAPORTTI (**ei nollaa**) (raporttitulkki sivulla 51)

- Käännä PGM-avain **X**-asentoon (näytössä X)
- Valitse haluamasi raportti ja paina **KÄTEINEN**

Z - PÄIVÄRAPORTTI (**nollaa**) (raporttitulkki sivulla 51)

- Käännä PGM-avain **Z**-asentoon (näytössä Z)
- Valitse haluamasi raportti ja paina **KÄTEINEN**

KAUSIRAPORTTI (kuukausi ja vuosi)

- Käännä PGM-avain **X2/Z2**-asentoon (näytössä KUUKAUSI X)
- Valitse haluamasi raportti ja paina **KÄTEINEN**

Z - KUUKAUSIRAPORTTI (**nollaa**)

- Käännä PGM-avain **X2/Z2**-asentoon
- Paina SUORITUS (RC) näppäintä kaksi kertaa (näytössä KUUKAUSI Z) ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

MUUT RAPORTIT

X - RAPORTTI YKSITTÄISESTÄ TUOTERYHMÄSTÄ:

1. Käännä PGM-avain X1-asentoon
2. Paina niitä tuoteryhmänäppäintä, jonka myynnin haluat lukea
3. Päätä painamalla SIIRTO

X - RAPORTTI YKSITTÄISESTÄ TUOTTEESTA (PLU):

1. Käännä PGM-avain X1-asentoon
2. Näppäile luettavan tuotteen (PLU) numero ja paina PLU –näppäintä
Tai paina sitä tuote-pikanäppäintä, jonka haluat lukea
3. Toista edellistä kohtaa kunnes kaikki haluamasi tuotteet on luettu
4. Päätä painamalla SIIRTO

PIKARAHARAPORTTI

1. Käännä PGM-avain X-asentoon
2. Paina X/DATE TIME -näppäintä

MUUT YKSITTÄISET RAPORTIT jatkuu

1. Käännä PGM-avain X-asentoon (luku) tai Z-asentoon (tyhjennys), tai X2/Z2 – asentoon (kk ja vuosi X ja Z)
2. Valitse raporttinumero ao. taulukosta ja paina KÄTEINEN (CA/AMT)

| RAPORTTIKODI TAULUKKO | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Avain asento | X/Z | X2/Z2 | X2/Z2 | X2/Z2 | X2/Z2 |
| | Päivä X/Z | kk X | kk Z | vuosi X | vuosi Z |
| Raportin nimi | | | | | |
| Rahaliikenne (Fixed) | 11 | 111 | 1111 | 211 | 1211 |
| Näppäimet (Transaction) | 12 | 112 | 1112 | 212 | 1212 |
| Tuotteet (kaikki) | 14 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuotteet (pääryhmittäin) | 100014 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuotteet (tuoteryhmittäin) | 200014 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuotteet (yksittäisistä pääryhmistä) | 102014 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuotteet (yksittäisistä tuoteryhmistä) | 202014 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuotteet (numerosta numeroon) | 10014 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuotteet (parhaat 50 summajärjestys) | 60014 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuotteet (parhaat 50 kpl-määräjärjestys) | 70014 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Varasto (kaikki) | 64 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Varasto (numerosta numeroon) | 10064 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuoteryhmät (kaikki) | 15 | 115 | 1115 | 215 | 1215 |
| Tuoteryhmät (parhaat 50 summajärjestys) | 60015 | 60115 | ei käytössä | 60215 | ei käytössä |
| Tuoteryhmät (parhaat 50 kpl-määräjärjestys) | 70015 | 70115 | ei käytössä | 70215 | ei käytössä |
| Pääryhmät | 16 | 116 | 1116 | 216 | 1216 |
| Tuntiseuranta | 19 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Myynti päivittäin/kuukausi | 20 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Avoimet pöydä/asiakaslaskut | 25 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Avoimet pöydä/asiakaslaskut (vain yhteensä) | 40025 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| EAN tuotteet (kaikki) | 26 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| EAN tuotteet (pääryhmästä pääryhmään) | 100026 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| EAN tuotteet (tuoteryhmästä tuoteryhmään) | 200026 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| EAN tuotteet (parhaat 50 tuoteryhmittäin) | 80026 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| EAN tuotteet (passiiviset) (määritys PGM3/3122) | 90026 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| EAN tuotteet varasto (tuoteryhmittäin) | 65 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| EAN tuotteet varasto (pääryhmittäin) | 100065 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| Tuoteraportin tyhjennys (ei tulosta)(vain Z) | 50014 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |
| EAN-tuoteraportin tyhjennys (ei tulosta)(vain Z) | 50026 | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä | ei käytössä |

- **25 = Avoimet laskut (paina kaksi kertaa KÄTEINEN)**
- **Pääryhmästä pääryhmään jne. valinta raporteissa:**
Kun olet painanut KÄTEINEN
 - näppäile ensimmäisen ryhmän numero ja paina KÄTEINEN
 - näppäile viimeisen ryhmän numero ja paina KÄTEINEN**Tai paina KÄTEINEN ja KÄTEINEN (= tulostaa kaikki)**
- **Koodien 1020014 ja 2020014 jälkeen paina lopuksi SIIRTO**

VARASTON VALVONTA

Minimivarasto PLU tuotteelle (koodituote)

Huomio! Tämä on pakko tehdä niille tuotteille joille halutaan varaston seuranta!

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 1466 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
6. Näppäile minimivarastokappalemäärä (0 poistaa asetuksen)
7. Näppäile 000 ja paina KÄTEINEN
8. Toista kohtia 4, 5 ja 6 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
9. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
10. Käännä avain REG-asentoon

Esimerkki. ohjelmoidaan tuotteelle ILTALEHTI jonka myyntikoodi on 113, minimivarastomääräksi 12.

PGM→3→siirto→1466→siirto→113→PLU-näppäin→12000→käteinen→siirto

Minimivarasto tuotteelle (pikatuote FLAT PLU)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 1466 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile minimivarastokappalemäärä (0 poistaa asetuksen)
6. Näppäile 000 ja paina haluamasi pikatuote
7. Toista kohtia 4, 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
9. Käännä avain REG-asentoon

Esimerkki. ohjelmoidaan tuotteelle ILTALEHTI joka on ohjelmoitu pikanäppäimeksi kassan näppäinpöytään = FLAT PLU, minimivarastomääräksi 12.

PGM→3→siirto→1466→siirto→12000→ paina haluamasi pikatuote→siirto

Tuotteen lisäys varastoon

1. Käännä PGM tai OP avain X -asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU –näppäintä
Tai lue tuotteen viivakoodi (EAN-tuote)
4. Näppäile lisättävä määrä ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
5. Toista kohtia 3 ja 4 kunnes kaikki lisäykset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
7. Käännä avain REG-asentoon

Tuotteen lisäys varastoon (pikatuote Flat PLU)

1. Käännä PGM tai OP avain X -asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile lisättävä määrä ja paina haluamasi pikatuote
4. Toista kohtaa 3 kunnes kaikki lisäykset on tehty
5. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Käännä avain REG-asentoon

Tuotteen vähennys varastosta (koodituote)

1. Käännä OW tai OP avain X -asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU –näppäintä
Tai lue tuotteen viivakoodi (EAN-tuote)
4. Paina Palautus (RF) ja näppäile vähennettävä määrä
5. Paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
6. Toista kohtia 3, 4 ja 5 kunnes kaikki vähennykset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
8. Käännä avain REG-asentoon

Tuotteen vähennys varastosta (pikatuote Flat PLU)

1. Käännä OW tai OP avain X -asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile vähennettävä määrä paina Palautus (RF) ja paina haluamasi pikatuote
4. Toista kohtaa 3 kunnes kaikki vähennykset on tehty
5. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Käännä avain REG-asentoon

Tuotteen inventointi varastoon (koodituote)

1. Käännä OW tai OP avain X -asentoon
2. Näppäile 8 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU –näppäintä
Tai lue tuotteen viivakoodi (EAN-tuote)
4. Näppäile inventoitava määrä ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
5. Toista kohtia 3 ja 4 kunnes inventointi on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
7. Käännä avain REG-asentoon

Tuotteen inventointi varastoon (pikatuote Flat PLU)

1. Käännä OW tai OP avain X -asentoon
2. Näppäile 8 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile inventoitu määrä ja paina haluamasi pikatuote
4. Toista kohtaa 3, kunnes inventointi on tehty
5. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO
6. Käännä avain REG-asentoon

EAN (VIIVAKOODI) TUOTTEET

Viivakoodin ohjelmointi myyntitilassa:

1. Avain normaalisti REG-asennossa
2. Lue tuote viivakoodin-lukijalla
3. Kone antaa virheäänen ja näyttöön tulee teksti:
Not found PLU, Input Unit Price and Press DEPT
4. Näppäile tuotteen hinta ja paina sitä tuoteryhmä-näppäintä, johon tuote kuuluu
Tuotteen vero yms. asetukset tulevat suoraan tuoteryhmästä, tuotteen nimeksi tulee sama nimi kuin tuoteryhmälle on ohjelmoitu
HUOM! Jos painat virheäänen jälkeen C-näppäintä, tuotetta ei luoda tuoterekisteriin.
5. Jatka myyntiä normaalisti

EAN TUOTTEEN OHJELMOINTI (Varastonvalvonta,kts edelliset sivut)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0071 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 0 jos lisäät uuden tuotteen tai näppäile 1 jos muutat vanhaa tuotetta
6. Paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
7. Lue EAN koodi viivakoodilukijalla (tai näppäile EAN koodi ja paina EAN koodi näppäintä)
8. Näppäile hinta ja paina KÄTEINEN
9. Näppäile TUOTERYHMÄLINKITYS **kahdella numerolla** (esim. 02 = tuoteryhmä nro2)
10. Paina KÄTEINEN
11. Kirjoita tuotteen nimi (max.16 merkkiä)
12. Paina KÄTEINEN
13. Paina KÄTEINEN (tuote noudattaa automaattisesti linkityn tuoteryhmän asetuksia. (jos haluat käyttää muita kuin automaattisia asetuksia näppäile ensin **asetuskoodi** alla olevasta taulukosta ja paina sitten KÄTEINEN)
14. Näppäile minimivarasto (tarvitaan, jos tuote varastoseurannassa)
→ Tai ohita minimivarasto painamalla KÄTEINEN
15. Toista kohtia 4 - 13 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
16. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

| ASETUSKOODI | TOIMINTO |
|-------------|------------------------------|
| 10000 | alv24% |
| 20000 | alv14% |
| 30000 | alv10% |
| 10010 | alv24% ja nollahintainen |
| 10020 | alv24% ja negatiivinen hinta |
| 10004 | alv24% ja avoin hinta |
| 20010 | alv14% ja nollahintainen |
| 20020 | alv14% ja negatiivinen hinta |
| 20004 | alv14% ja avoin hinta |
| 30010 | alv10% ja nollahintainen |
| 30020 | alv10% ja negatiivinen hinta |
| 30004 | alv10% ja avoin hinta |

EAN TUOTTEIDEN POISTO

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0070 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Paina KÄTEINEN (CA/AMT)
6. Näppäile 2 ja paina KÄTEINEN
7. Lue koodi viivakoodinlukijalla
8. Jos poistat toisen koodin, paina KÄTEINEN, muuten mene kohtaa 9
9. Toista kohtia 5,6 ja 7 kunnes kaikki haluamasi tuotteet on poistettu
10. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
11. Käännä avain REG-asentoon
Tuotteet eivät ole vielä poistuneet tuoterekisteristä, vaan poisto pitää aktivoida (jatka kohdasta 12)
12. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
13. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
14. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
15. Aktivoi poisto näppäilemällä 4070 SIIRTO (SUB TOTAL)
16. Hyväksy aktivointi painamalla KÄTEINEN, peruuta painamalla SIIRTO

EAN TUOTTEIDEN POISTO AUTOMAATTISESTI (passiviset)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 3122 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 600XXX (XXX= päivien määrä, kun tuotetta ei ole myyty, näppäile aina kolmella numerolla)
6. Paina KÄTEINEN (CA/AMT)
7. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
8. Käännä avain Z1 asentoon
9. Näppäile 90026 ja paina KÄTEINEN (CA/AMT)
10. Näppäile ensimmäisen haluamasi tuoteryhmän numero ja paina KÄTEINEN tai paina vain KÄTEINEN (=ensimmäinen tuoteryhmä)
11. Näppäile viimeisen haluamasi tuoteryhmän numero ja paina KÄTEINEN tai paina vain KÄTEINEN (=viimeinen tuoteryhmä)
(Kone tulostaa ja poistaa rekisteristä kaikki tuotteet joita ei ole myyty kohdassa 4 määrittämiesi päivien aikana)

EAN TUOTTEIDEN ESIOHJELMOINTI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0070 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Paina KÄTEINEN (CA/AMT)
6. Näppäile 0=uusi tuote tai 1 = muokkaa olemassa olevaa tuotetta
7. Paina KÄTEINEN
8. Lue koodi viivakoodinlukijalla
9. Näppäile hinta ja paina KÄTEINEN
10. Näppäile linkittävän tuoteryhmän numero (1-200) ja paina KÄTEINEN
11. Kirjoita tuotteen nimi (12 mrk) ja paina KÄTEINEN
12. Paina KÄTEINEN tai näppäile asetuskoodi edellisen sivun taulukosta ja KÄTEINEN
13. Näppäile minimivarasto, jos haluat tuotteen varastoseurantaan
14. Jos esiohjelmoit toisen koodin, paina KÄTEINEN, muuten mene kohtaa 15
15. Toista kohtia 5-13, kunnes kaikki haluamasi tuotteet on esiohjelmoitu
16. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
.... jatkuu seuraavalla sivulla

Esiohjelmoidut tuotteet eivät löydy tuoterekisteristä, ennen kuin ne on aktivoitu (kts. kohta 16, 17 18 ja 19)

17. Käännä PGM-avain PGM asentoon
18. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
19. Aktivoi poisto näppäilemällä 4070 SIIRTO (SUB TOTAL)
20. Hyväksy aktivointi painamalla KÄTEINEN, peruuta painamalla SIIRTO

NÄPPÄINPÖYDÄN OHJELMOINTI

Näppäinten ohjelmointi näppäinpöytään. Katso näppäimet ja niiden koodit NÄPPÄINTAULUKOSTA seuraavalta sivulta.

1. Käännä PGM-avain PGM –asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 4 ja SIIRTO
4. Näppäile ohjelmoitavan näppäimen koodi (kts.sivu 40)
5. Paina sitä näppäintä, johon näppäimen haluat
6. Toista kohtia 3 ja 4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
1. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN OHJELMOINTI PIKANÄPPÄIMEKSI NÄPPÄINPÖYTÄÄN

1. Käännä PGM-avain PGM –asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 4 ja SUB TOTAL
4. Näppäile tuoteryhmä numero (esim. **1** = tuoteryhmä1, **2** = tuoteryhmä 2, jne..)
5. Näppäile 051
6. Paina sitä näppäintä johon haluat tuoteryhmän näppäimen sijoittuvan
7. Toista kohtia 3, 4, ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
2. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Ohjelmointi esimerkki1. ohjelmoidaan tuoteryhmä numero 3 pikanäppäimeksi näppäinpöytään:
Avain PGM→4→siirto→3051→paina haluamaasi näppäintä→siirto

Ohjelmointi esimerkki2. ohjelmoidaan tuoteryhmä numero 12 pikanäppäimeksi näppäinpöytään:
Avain PGM→4→siirto→12051→paina haluamaasi näppäintä→siirto

PLU TUOTTEEN OHJELMOINTI PIKANÄPPÄIMEKSI NÄPPÄINPÖYTÄÄN = FLAT PLU

PLU joka ohjelmoidaan pikanäppäimeksi näppäinpöytään kutsutaan FLAT PLU tuotteeksi.

1. Käännä PGM-avain PGM –asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 4 ja SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile PLU tuotteen myyntikoodi
5. Näppäile 063
6. Paina sitä näppäintä johon haluat tuotteen näppäimen sijoittuvan
7. Toista kohtia 3, 4, ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Ohjelmointi esimerkki1. Ohjelmoidaan tuote nimeltä kahvi, FLAT PLU pikanäppäimeksi näppäinpöytään. Kahvi tuotteelle on ohjelmoitu PLU myyntikoodiksi 7.
Avain PGM→4→siirto→7063→paina haluamaasi näppäintä→siirto

Ohjelmointi esimerkki2. Ohjelmoidaan tuote nimeltä iltalehti, FLAT PLU pikanäppäimeksi näppäinpöytään. iltalehti tuotteelle on ohjelmoitu PLU myyntikoodiksi 12.
Avain PGM→4→siirto→12063→paina haluamaasi näppäintä→siirto

Ohjelmointi esimerkki3. Ohjelmoidaan tuote nimeltä lounas, FLAT PLU pikanäppäimeksi näppäinpöytään. lounas tuotteelle on ohjelmoitu PLU myyntikoodiksi 213.
Avain PGM→4→siirto→213063→paina haluamaasi näppäintä→siirto

NÄPPÄIN TAULUKKO

| Näppäimet | Koodi | Näppäimet_eng | Merkitys/toiminta |
|-----------------------|--------|-----------------------|--|
| %-ale | 28 | discount | Prosenttialennus |
| Apua | 141 | Help | Pikakäyttöohje (tulostuu kuittinauhalle) |
| Asiakasmäärä | 43 | Customer number | Asiakasmäärän rekisteröinti |
| Bongi määrä | 113 | Ketten bon | Kertonäppäin joka tulostaa yhtä monta bongikuuttia |
| Ennakkomaksu | 25 | Deposit | Ennakkomaksu |
| Hinta | 49 | Price | Avoinhintaisten tuotteiden hinnan rekisteröinti |
| Hinta taso | 69 | Price shift | Tuotteen hintatason muutos |
| Juomaraha | 15 | Tip | Juomarahojen rekisteröinti |
| Jälkikorjaus/palautus | 33 | Refund | Aikaisemman virheen korjaus/ tuotteen palautus |
| Jälkikuitti | 38 | Receipt | Kuitin tulostus, jos kuittikytkin on ollut OFF-asennossa |
| Kirjoitus | 11 | Text print | Tekstin kirjoitus kuittiin |
| Korjaus | 34 | Error correct | Viimeisen rekisteröinnin korjaus |
| Käteinen | 1 | Cash amount tend | Päätää käteismyynnin |
| Laatikko auki | 42 | No sale | Kassalaatikon avaus ilman myyntiä |
| Laatikko auki # | 41 | Non add /No sale | Kassalaatikon avaus ilman myyntiä ja vapaa koodi # |
| Leimaus | 37 | Validation | Loppusumman leimaus |
| Luotto | 4 | Credit | Päätää luottomyynnin |
| Luottokortti | 2 | Charge | Päätää luottokorttimyynnin |
| Maksutavan vaihto | 118 | Media change | Summien siirtäminen maksutavalta toiselle |
| Mitätöinti | 236 | Cancell | Koko kuitin mitätöinti |
| Euro-ale | 27 | Minus | Markkamääräinen alennus |
| Myyjä/tarjoilija nro | 72 | Clerk number | Myyjä/tarjoilijanumeron sisäänlyönti |
| Pankkikortti | 3 | Check tender | Päätää pankkikorttimyynnin |
| Pika tuote | XXX063 | Flat PLU | Tuote / PLU näppäinpöytään → FLAT PLU |
| Päivämäärä/klo | 101 | Date/Time | Päivämäärä/kellonaika näyttöön |
| Päivän ostot | 80 | Merchandise sub total | Päivän ostot ilman vanhaa velkaa (tilimyynti) |
| Pöytä/as.numero | 93 | New/old check | Pöytä/asiakasnumeron rekisteröinti |
| Selaus | 71 | Rewiew | Kuittien aikaisemmin rekisteröityjen tuotteiden selaus |
| Siirto | 75 | Sub total | Siirtosumma/välisumma |
| Suoritus | 20 | Received on account | Suoritus |
| Tason vaihto | 64 | Menu shift | Eri näppäintasoihin siirtyminen |
| Tekstimuisti | 10 | Text recall | Valmiiksi ohjelmoitujen tekstiviestien haku muistista |
| Tuote/PLU | 48 | PLU | Tuotenumeron rekisteröinti |
| Tuoteryhmä | XX051 | Department | Tuoteryhmä-näppäin näppäinpöytään |
| Ulosmaksu | 21 | Paid out | Ulosmaksu |
| Uusi saldo | 6 | New balance | Siirtää pöytä/tilimyynnin koneen muistiin |
| Valuutta | 45 | Currency exchange | Perusvaluutan vaihto muuksi valuutaksi |
| Varastokysely | 9 | Stock inquiry | Tuotteen varastomäärän kysely näytölle |
| Vero-ohjelmointi | 151 | Tax Program | Tuotteiden ja tuoteryhmien veromääritys |

OHJELMOITUJEN TIETOJEN TULOSTAMINEN

KOKO VALITUN RAPORTIN TULOSTAMINEN

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 6 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile luettavan tiedoston **OSOITEKOODI**
5. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)

TIETTY OSA VALITUSTA RAPORTISTA ("ALKAEN / LOPPUEN").

Huomio. Tiedostot jolle tämä toiminto on mahdollista suorittaa on merkitty alla olevaan taulukkoon X-merkillä.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse **Järjestelmäaset.** painamalla KÄTEINEN
3. Näppäile 6 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile luettavan tiedoston **OSOITEKOODI**
5. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Näppäile ensimmäisen luettavan tietueen numero ja paina KÄTEINEN
(jos painat pelkästään KÄTEINEN, kone valitsee automaattisesti ensimmäisen tietueen)
7. Näppäile viimeisen luettavan tietueen numero ja paina KÄTEINEN
(jos painat pelkästään KÄTEINEN, kone valitsee automaattisesti viimeisen tietueen)

OSOITEKOODI TAULUKKO

| RAPORTIN NIMI | Á HINNAT | TEKSTIT | ASETUKSET | |
|--------------------|----------|---------|-----------|---|
| Rahaliikenne | --- | 201 | --- | |
| Näppäinasetukset | 102 | 202 | 302 | |
| | | | | |
| Tuotteet (PLU) | 104 | 204 | 304 | X |
| Tuoteryhmät | 105 | 205 | 305 | X |
| Pääryhmät (Group) | --- | 206 | --- | |
| Myyjät/tarjoilijat | --- | 207 | 307 | X |
| Tuntiseuranta | --- | --- | 309 | |
| EAN tuotteet | --- | --- | 316 | |
| Verotaulukot | --- | --- | 325 | |
| | | | | |
| Logo/kuittitekstit | --- | 232 | --- | |

X = Mahdollista tulostaa tietty osa tiedostosta alkaen / loppuen

--- = ei mahdollista ottaa raporttia.

Esimerkki1.

Tulostetaan raportti josta ilmenee ohjelmoidut tuoteryhmä nimet (tekstit)

Avain PGM→Järjestelmäaset.->6→siirto→205→siirto→käteinen→käteinen

Katso myös esimerkki2. seuraavalta sivulta!

JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA.

Esimerkki2.

Halutaan tarkistaa mitkä ovat tuotteille ohjelmoidut verolinkitykset.

Tulostetaan raportti josta ilmenee tuotteen asetukset. Raportti halutaan tulostaa tuotteiden väliltä 1-10 = alkaen tuotteesta numero 1 ja päättyen tuotteeseen numero 10.

Avain PGM→ Järjestelmäaset.->6→siirto→304→siirto→1→käteinen→10→käteinen

Alla oleva raportti tulostuu...

JARI AHOLA OY
PALKKATILANKATU 1-3
00240, HELSINKI
(09) 868 90 90

P06 03-11-2003(MAA) 13:02
MYyjÄ 1 MC#01 000159

P03.....

#000001 - #000010

PIPPURIPIHVI 0001-04

00000001000000

| | |
|-------|------------|
| 11-66 | 000100 |
| 12-66 | #000001 |
| 13-66 | <- 0000-00 |
| 14-66 | 0 |
| 15-66 | ä0.00 |
| 16-66 | 000000 |
| 17-66 | 00 |

PLU0002 0002-04

00000001000000

| | |
|-------|------------|
| 11-66 | 000100 |
| 12-66 | #000002 |
| 13-66 | <- 0000-00 |
| 14-66 | |
| 15-66 | |
| 16-66 | |
| 17-66 | |

Callout boxes:

- Left box: Raportti tulostettu alkaen - loppuen. PLU tuotteen nimi. Verolinkitys: 000000100000 = alv22%, 000000200000 = alv17%, 000000300000 = alv8%.
- Top right box: 0001 = tuotteen muistipaikkanumero, -04 = tiedoston numero.
- Bottom right box: 11-66 pää/tuote/alaryhmä, 13-66 Yhdistelmätuote/pullolinkki asetus, 14-66 Varasto määrä, 15-66 Hinta yläraja.

VIRHEKOODIT

Jos käyttäjä tekee virheellisen tapahtuman, kassakoneen näytölle tulostuu virhe koodi.

| Koodi | Näyttöteksti | Virheen syy | Virheen korjaaminen |
|-------|---------------------------------|--|---|
| E001 | AVAINASENTO? | Avainasentoa muutettu kesken toiminnan | Käännä avain takaisin siihen asentoon, jossa toiminta on kesken ja päättää toiminta |
| E003 | VÄÄRÄ MYYJÄ | Myyjää vaihdettu kesken toiminnan | Valitse oikea myyjä |
| E004 | Error INIT/FC | Ota yhteys huoltoon | Ota yhteys huoltoon |
| E005 | Insufficient memory | Muisti ei riitä | Ota yhteys huoltoon |
| E008 | Please sign on | Myyjää ei ole valittu | Valitse oikea myyjä |
| E010 | Close the drawer | Kassalaatikko auki (erikoislaatikko) | Sulje kassalaatikko |
| E011 | Close the drawer | Kassalaatikko auki (erikoislaatikko) | Sulje kassalaatikko |
| E016 | Change back to REG mode | Avain RF-asennossa | Käännä avain takaisin REG -asentoon |
| E017 | Enter CHK/TBL Number | Pöytä/asiakasnumero puuttuu | Näppäile pöytä/asiakasnumero |
| E018 | Enter Table number | Pöytänumero puuttuu | Näppäile pöytänumero |
| E019 | Enter number of Customers | Asiakasmäärä puuttuu | Näppäile asiakasmäärä |
| E021 | No Dept link | Linkitsemätön PLU tuote | Ohjelmoi tuotteelle oikeat ryhmälinkit |
| E026 | Enter condiment/preparation PLU | Lisuke/valmistusohjetuote puuttuu | Valitse Lisuke/valmistusohjetuote |
| E029 | In the tender Operation | Maksutapakäsittely kesken, myyntiä ei voi jatkaa | Päätä kuitti |
| E031 | Press ST key | Siirtosummapakko | Paina SIIRTO –näppäintä |
| E033 | Enter tender amount | Vaihtorahapakko | Näppäile asiakkaan antama mk-määrä |
| E035 | Change amount exceeds limit | Vaihtoraha liian suuri | Näppäile asiakkaan antama mk-määrä Uudelleen |
| E036 | Remove money from the drawer | Liikaa rahaa kassalaatikossa | Poista rahaa kassalaatikosta KASSASTA NOSTO –näppäimellä |
| E037 | Digit or amount limitation over | Liian iso tai pieni summa | Näppäile summa uudelleen |
| E038 | Perform money Declaration | Rahanselvityspakko ennen raporttia | Tee rahanselvitys |
| E040 | Issue quest receipt | Asiakaslasku tulostamatta | Tulosta asiakaslasku |
| | | | |
| E046 | Reg buffer full | Rekisteröintipuskuri täynnä | Ota yhteys huoltoon |

Jatkuu seuraavalla sivulla...

...Jatkoa edelliseltä sivulta

| Koodi | Näyttöteksti(ei TK60) | Virheen syy | Virheen korjaaminen |
|-------|--|---|--|
| E049 | CHECK memory full | Pöytä/asiakasmuisti täysi | Päätä lasku |
| E050 | Detail memory full | Pöytä/asiakasmuistin erittely täysi | Päätä lasku |
| E051 | CHK/TBL No. Is occupied | Pöytänumero varattu | Päätä pöytälasku |
| E053 | CHK/TBL No. Is not opened | Pöytälaskua ei ole avattu | Avaa pöytälasku. |
| E101 | PLU maintenance file full.Press <#2> to exit | EAN tuotteiden ylläpitotiedosto täysi | Päätä ylläpito painamalla SIIRTO |
| E102 | PLU Code is not exist. Input the PLU CodeNFP maintenance #2> | Ei Löydy- tuotteiden ylläpitotiedosto täysi | Päätä ylläpito painamalla SIIRTO |
| E105 | PLU file full | EAN tiedosto täysi | Poista EAN tuotteita tai ota yhteys huoltoon |
| E121 | Inline start up error | Linjahäiriö | Tarkista linja-asetukset sekä kaapelit |
| E139 | Negative balance is not allowed | MK alennus suurempi kuin kuitin loppusumma | Näppäile MK-alennus oikein |
| E146 | Arragement file full | Käskyjonotiedosto täysi | |
| E200 | Insert RAC-9 | Muistikasetti RAC-9 ei ole paikallaan | Aseta RAC-9 muistikasetti paikalleen |
| E202 | File not found | Haluamaasi tiedostoa ei löydy | |
| E203 | Insufficient memory | Muistikasetin RAC-9 tai flash muistin muisti ei riitä | |
| E204 | Check the write protect switch | Muistikasetti RAC-9:n kirjoitinsuoja-kytkin on ON-asennossa | Tarkista muistikasetti RAC-9:n kirjoitinsuoja-kytkin |
| E205 | File already exist | Haluamasi tiedosto on jo talletettu | |
| E206 | EJ Full | Kontrollimuisti täynnä | Tyhjennä kontrollimuisti |

OHJELMAN TALLENNUS JA PALAUTUS:

HUOM! Kone tallentaa automaattisesti ohjelman FLASH-muistiin, kun avain on OFF asennossa vähintään 2 minuuttia.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Valitse SD Muistikortti painamalla KÄTEINEN



3. Valitse seuraavista vaihtoehdoista ja paina KÄTEINEN
 - a. Backup->SD: Tallettaa koko ohjelman myynteineen SD-kortille
 - b. Restore->SD: Palauttaa koko ohjelma myynteineen SD-kortilta kassakoneeseen
 - c. Program->SD: Tallettaa koko ohjelman (ei myyntejä) SD-kortille
 - d. Program<-SD: Palauttaa koko ohjelman (ei myyntejä) kassakoneeseen
 - e. SD Format: Tyhjentää koko SD-kortin sisällön
 - f. Backup->Flash: Tallettaa ohjelman (ei myyntejä) kassakoneen flash muistiin
 - g. Autoprogram->SD: Tallettaa yksittäisen tiedoston SD-kortille
 - h. Autoprogram<-SD: Palauttaa yksittäisen tiedoston SD-kortilta kassakoneeseen
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Käännä avain REG-asentoon

OHJELMAN PALAUTUS FLASH MUISTISTA:

HUOM! Tämä toiminto myös nolaa myynnit kassasta!!

1. Käännä PGM-avain OFF-asentoon
2. Paina KUITIN SYÖTTÖ (FEED) (SES300/SEC300) tai KONTROLLIN SYÖTTÖ (JOURNAL FEED) (SES2000/SEC2000) ja pidä se alaspainettuna
3. Käännä PGM avain PGM-asentoon ja odota n. 5 s.
4. Vapauta KUITTI tai KONTROLLIN SYÖTTÖ-näppäin
Näytössä 0000000000
5. Näppäile 0 ja 0 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
(odota n. 10-30 s., kone tulostaa kuitin)

HUOM! Jos paristot ovat heikot (tai eivät ole paikoillaan), ja kassa on pois verkkovirrasta, niin kytkettäessä kassa takaisin verkkovirtaan, lataa kassa automaattisesti flash muistissa olevan ohjelman takaisin kassaan.

YLEISIMPIÄ VIRHEITÄ JA NIIDEN RATKAISUT:

| VIRHE | RATKAISU |
|---|---|
| Kertolasku ei toimi viivakoodi tuotteilla | Kertominen on estetty ohjelmallisesti. Voit poistaa eston seuraavasti: Käännä avain PGM-asentoon, valitse <i>Järjestelmäaset.</i> näppäile 3 ja paina SIIRTO Näppäile 99000005 ja paina SIIRTO Näppäile 1966 ja paina SIIRTO Paina KÄTEINEN ja KÄTEINEN Näppäile 2 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG1-asentoon |
| Ei tulosta veroja kuitille (tulostuu raportille) | Käännä avain PGM-asentoon Näppäile 3 ja paina SIIRTO, valitse <i>Järjestelmäaset.</i> Näppäile 140000 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG1-asentoon |
| "Sulje kassalaatikko"-pakko ennen kuin pystyt myymään | Käännä avain PGM-asentoon Näppäile 3 ja paina siirto Näppäile 1022 ja paina SIIRTO Näppäile 20000 Paina KÄTEINEN Paina SIIRTO |
| "Syötä lisuke/valmistustapa E026", etkä voi myydä seuraavaa tuotetta | Käännä avain PGM-asentoon Näppäile 3 ja paina siirto Näppäile 99000004 ja paina SIIRTO Näppäile 1066 ja paina SIIRTO Paina KÄTEINEN ja KÄTEINEN Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Näppäile 99000005 ja paina SIIRTO Näppäile 1066 ja paina SIIRTO Paina KÄTEINEN ja KÄTEINEN Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG1-asentoon |
| "E037, Liian iso tai pieni summa" etkä voi päättää tapahtumaa KÄTEISEEN | Käännä avain PGM-asentoon Näppäile 3 ja paina SIIRTO Näppäile 140000 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG-asentoon |
| X-raportin jälkeen kassakone näyttää virhekoodia "E001, Avainasento?" | Käännä avain X-asentoon Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG-asentoon |

Kun näyttöön tulee * -merkki ja näyttöön teksti

"EJ FULL", on elektroninen kontrollimuisti täynnä. Tulosta ja tyhjennä kontrollimuisti.


Katso sivu 16, kohta: MUUT YKSITTÄISET RAPORTIT (TYHJENNYS Z)

KASSAKONEEN UUELLEEN KÄYNNISTYS (f-mac)


Jos kassan näytöllä virhekoodi, etkä tiedä miten ongelma saadaan ratkaistua käynnistä kassa uudelleen. Myös jos kassa menee jumiin ohjelmallisesti suorita kassan uudelleen käynnistys. Uudelleen käynnistys EI tuhoa kassan muistia EIKÄ myyntitietoja, voit tehdä uudelleen käynnistuksen aina tilanteessa jossa et muuten osaa ratkaista kassakoneeseen ilmaantunutta ongelmaa.

KASSAN UUELLEEN KÄYNNISTYS (f-mac)


1. KÄÄNNÄ PGM- AVAIN OFF-ASENTOON
2. PAINA KUITINSYÖTTÖ (RECEIPT FEED) NÄPPÄIN POHJAAN JA PIDÄ SE ALAS PAINETTUNA
(SE-S400, paina FEED)

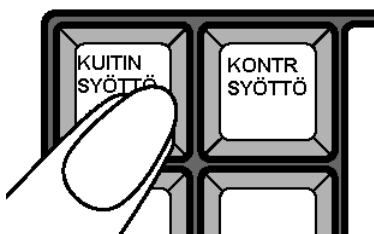

3. KÄÄNNÄ AVAIN PGM –ASENTOON (odota n. 5 sekunttia)

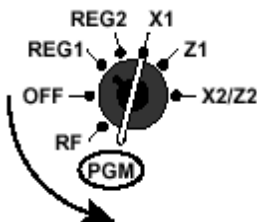

4. VAPAUTA KUITINSYÖTTÖ PAINIKE

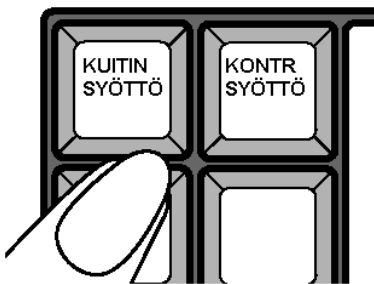

→ Näytöllä nyt FFFFFFFFFF kirjaimet (SE-S400 näytöllä 0000000000) , jos näytöllä jotain muuta, keskeytä toimenpide välittömästi ja aloita uudestaan kohdasta 1.

5. PAINA SIIRTO (kuitti tulostuu hetken kuluttua, käänä avain takaisin REG asentoon, voit nyt myydä normaalisti)

Raporttitulkki: Raporttimalli ei välttämättä vastaa käytössänne olevaa raporttia

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| CASIO SE-C2000 | | Päivämäärä |
| puh. 020-7890 750 | | Kellonaika |
| TILAA HETIIIIII | | Tyhjennysymboli (Z) |
| www.jariahola.fi | | Kuitin numero |
| Z | 24-08-2022 04:50 | |
| MYYJÄ | 1 000005 | Käyttäjä/raportinottaja |
| ----- | | Raportin nimi |
| Z | PÄIVÄ Z | Juokseva raportin numero |
| Z | RAHALIIKENNE 0017 | Raporttikoodi |
| | 0001011 | |
| BRUTTO | 4 | Myydyt kpl yhteensä |
| | 67.23 | Kokonaismyynti |
| NETTO Kp | 3 | Kokonaiskuittien määrä |
| | 62.25 | Kokonaismyynti, josta vähennetty alennukset ja huomioitu sentin pyöristykset |
| RAHAA | 30.25 | Tilitettävät maksutavat |
| LUOTTOKORTTI | 0.00 | |
| PANKKIKORTTI | 32.00 | |
| SOPIMUSRUOKA | 0.00 | |
| LUONASSETELI | 0.00 | |
| LUOTTO 3 | 0.00 | |
| LUOTTO 4 | 0.00 | |
| ----- | | |
| VIIRHEKUITIT Kp | 0 | RF-avainasennossa korjatut kuitit (kpl/summa) |
| | 0.00 | |
| ASIAKKAITA AS | 3 | Kokonais asiakasmäärä |
| KESKIOSTOS | 20.75 | Keskiostos/asiakas |
| PYÖRISTYS | 0.02 | Sentinpyöristykset |
| MITÄTÖINTI Kp | 0 | Mitätöityjen kuittien määrä |
| | 0.00 | Mitätöityjen kuittien yhteissumma |
| ----- | | |
| VEROTON/22% | 26.23 | Myynti ilman veroa (22%) |
| ALV. 22% | 6.77 | alv 22% |
| VEROTON/17% | 0.00 | |
| ALV. 17% | 0.00 | |
| VEROTON/8% | 0.00 | |
| ALV. 8% | 0.00 | |
| VEROTON | 1.43 | Veroton myynti yhteensä |
| ----- | | |
| KUM | 0000000001405.15 | |
| LAST GT | 00000000001342.90 | Ei nollaantuva kumulatiivinen myynti |
| ----- | | |
| Z | NÄPPÄIMET 0017 | |
| | 0001012 | |
| KÄTEINEN Kp | 2 | Käteisasiakas-määrä |
| | 30.25 | Käteismyynti |
| PANKKIKORTTI Kp | 1 | Pankkikorttiasiakas-määrä |
| | 32.00 | Pankkikorttimyynti |
| EURO ALE | 1 | Euroalennus kpl-määrä |
| | 1.80 | Euroalennus summa |
| %- ALE Kp | 1 | %-alennus kpl-määrä |
| | 3.20 | %-alennus summa |
| KORJAUS Kp | 1 | Virheen korjaus kpl-määrä |
| | 3.00 | Virheenkorjaus summa |
| ----- | | |
| Z | TUOTERYHMÄT 0017 | |
| | 0001015 | |
| ----- | | |
| Z | PÄÄRYHMÄT 0017 | |
| | 0001016 | |
| PÄÄRYHMÄ 3 | 1 | Myynti kpl-määrä (pääryhmä) |
| | 32.00 | Myyntisumma (pääryhmä) |
| PÄÄRYHMÄ 6 | 2 | |
| | 3.23 | |
| ----- | | |
| YHTEENSÄ | 3 | |
| | 35.23 | |

VIIVAKOODINLUKIJAN (HHS-15 tai HHS20) LIITTÄMINEN:

1. Irrota kassapääte verkkovirrasta
2. Kytke HHS-15/20 lukija kassan COM2 porttiin
3. Kytke kassapääte verkkovirtaan ja käännä avain REG asentoon
4. Lue viivakoodin lukijalla alla oleva viivakoodiasetustaulukko
5. Käännä kassapäätteen avain PGM asentoon
6. Valitse *Järjestelmäaset.*
7. Näppäile 3 ja SIIRTO (SUB TOTAL)
8. Näppäile 298 ja paina SIIRTO
9. Näppäile 2000 ja paina KÄTEINEN ja SIIRTO
10. Tee kassan uudelleen käynnistys (FMAC) (kts. sivu 48)

LUE EAN-LUKIJAAN ALLA OLEVAT ASETUKSET NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ.

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  <small>3 9 9 9 9 9 9</small> | 2 |  <small>3 9 9 9 9 9 8</small> |
| | Enter/exit configuration mode | | Recall defaults |
| 3 |  <small>3 1 1 6 6 1 7</small> | 4 |  <small>3 1 1 6 6 0 2</small> |
| | Enable UPC Prefix ID | | Disable LF suffix |
| 5 |  <small>3 4 1 5 8 5 0</small> | 6 |  <small>3 3 1 6 0 2 5</small> |
| | 9600 Baud rate | | Even parity |
| 7 |  <small>3 1 1 6 0 1 4</small> | 8 |  <small>3 1 1 5 8 1 6</small> |
| | 1 stop bit | | Enable RTS/CTS handshaking |
| 9 |  <small>3 1 0 7 5 1 4</small> | | |
| | Convert UPC-A to EAN-13 | | |
| 10 |  <small>3 9 9 9 9 9 9</small> | | |
| | Enter/exit configuration mode | | |