CASIO®

KASSAPÄÄTTEET

SE-S300 / SE-S2000

SE-C300 / SE-C2000

KÄYTTÖOHJE

MAAHANTUOJA:

AHOLA OY

Palkkatilankatu 1-3
00240 HELSINKI

puh. 020-7890 750
fax. 020-7890759
myynti@jariahola.fi
www.jariahola.

JÄLLEENMYYJÄ:

07/08/2008

SISÄLLYSLUETTELO

MUISTIPARISTOJEN ASENTAMINEN 3
KUITTINAUHAN VAIHTO 4
KONTROLLINAUHAN VAIHTO 5
KONTROLLINAUHAN VAIHTO JATKUU 6
KÄYTTÖLUKON AVAINASENNOT 7
KUITTIKYTKIN 8
KUITIN TULOSTUSMUODON VALINTA 8
MYYJÄ/TARJOILIJATOIMINTO JA OHJELMOINTI 8
MYYJÄKESKEYTYSTOIMINNON OHJELMOINTI JA KÄYTTÖ 9
KASSALAATIKKO 9
PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN OHJELMOINTI 10
NORMAALI KÄYTTÖ....10
Normaali myynti 10
Korjaukset....12
Kertolaskutoiminto 12
%- alennus ja € alennus 12
Laatikon avaus ilman myyntiä....13
Tuotekoodin rekisteröinti kuitille....13
Ulosmaksu (PD)....13
Suoritus (RC)....13
Tuotteen myynti PLU koodilla 13
PÖYTÄMYYNTI 14
Myynti pöytä/asiakaslaskulle 14
Pöytä/asiakaslasku myynnin päättäminen 14
Raportti avoimista pöytä/asiakaslaskuista 14
RAPORTIT....15
PÄIVÄ, KUUKAUSI- JA VUOSIRAPORTIT 15
MUUT RAPORTIT 16
X - Raportti yksittäisestä tuoteryhnmästä 16
X - Raportti yksittäisestä PLU tuotteesta 16
Pikaraharaportti 16
Muut yksittäiset raportit....16
YLEISTÄ ASIAA OHJELMOINNISTA 18
OHJELMOINTITASOT....18
TEKSTIN KIRJOITTAMINEN (PGM2) 19
Näppäintoiminnot kirjoittaessa SE-C300 ja SE-C2000 19
Näppäintoiminnot kitrjoittaessa SE-S300 ja SE-S2000....20
TEKSTIN KIRJOITTAMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ 21
LOGOTIETOJEN (KUITTITEKSTIT) OHJELMOINTI....22
MYYJÄ/TARJOILIJANIMEN OHJELMOINTI 23
VERORYHMIEN OHJELMOINTI 24
PÄÄTTÄVIEN NÄPPÄINTEN OHJELMOINTI (tulostaa verot kuittiin)....24
PÄÄRYHMIEN OHJELMOINTI 25
Pääryhmän nimen ohjelmointi 25

TUOTERYHMIEN OHJELMOINTI 26
Tuoteryhmän nimen ohjelmointi 26
Tuoteryhmän vero-ohjelmointi 27
Tuoteryhmän hinnan ohjelmointi 27
Tuoteryhmän linkitys pääryhmään 28
Tuoteryhmän ohjelmointi 0 -hintaiseksi tai negatiiviseksi. 28
TUOTTEEN (PLU) OHJELMOINTI 30
Tuotteen (PLU) nimen ohjelmointi 31
Tuotteen (PLU) hinnan ohjelmointi 31
Tuotteen (PLU) vero ohjelmointi 32
Tuotteen (PLU) ryhmälinkitysten ohjelmointi pää/tuoteryhmiin 33
Tuotteen (PLU) siirto pikanäppäimeksi näppäinpöytään (FLAT PLU) 33
Tuotteen (PLU) ohjelmointi 0-hintaiseksi tai negatiiviseksi 34
Tuotteen (PLU) ohjelmointi avohintaiseksi 35
Tuotteen (PLU) vero -ohjelmointi tuotelohkolle (tuotteesta tuotteeseen) 35
VARASTON VALVONTA 36
Minimivarasto PLU tuotteelle 36
Tuotteen lisäys varastoon 36
Tuotteen vähennys varastosta 37
Tuotteen inventointi varastoon 37
EAN (VIIVAKOODI) TUOTTEET 37
EAN tuotteen ohjelmointi myyntitilassa 37
EAN tuotteen ohjelmointi 38
EAN tuotteen poisto 39
EAN tuotteen esiohjelmointi 39

NÄPPÄINPÖYDÄN OHJELMOINTI (PGM4) 40
Tuoteryhmän ohjelmointi pikanäppäimeksi näppäinpöytään 40
OHJELMOITUJEN TIETOJEN TULOSTAMINEN 42
Koko valitun raportin tulostaminen 42
Tietty osa valitusta raportista ("alkaen / loppuen"). 42

VIRHEKOODIT 44
OHJELMIEN TALLENNUS FLASH MUISTIIN 45
OHJELMIEN PALAUTUS FLASH MUISTISTA 45
YLEISIMPIÄ VIRHEITÄ JA NIIDEN RATKAISUT 46

KASSAKONEEN UUDELLEEN KÄYNNISTYS/LUKITUKSEN AVAUS (F-MAC) 47

SE-S300 Näppäinkartta 48
SE-S2000 Näppäinkartta 49
SE-C-300 ja SE-C2000 Näppäinkartta 50

MUISTIPARISTOJEN ASENTAMINEN

HUOM! Paristot (2 kpl AA paristoja) suojaavat kassakoneeseen tallennettuja tietoja sähkökatkon sattuessa. Muista ehdottomasti asentaa paristot ennen käyttöönottoa.

Paristot on vaihdettava viimeistään silloin, kun näytössä on **LLLLLLLLL**

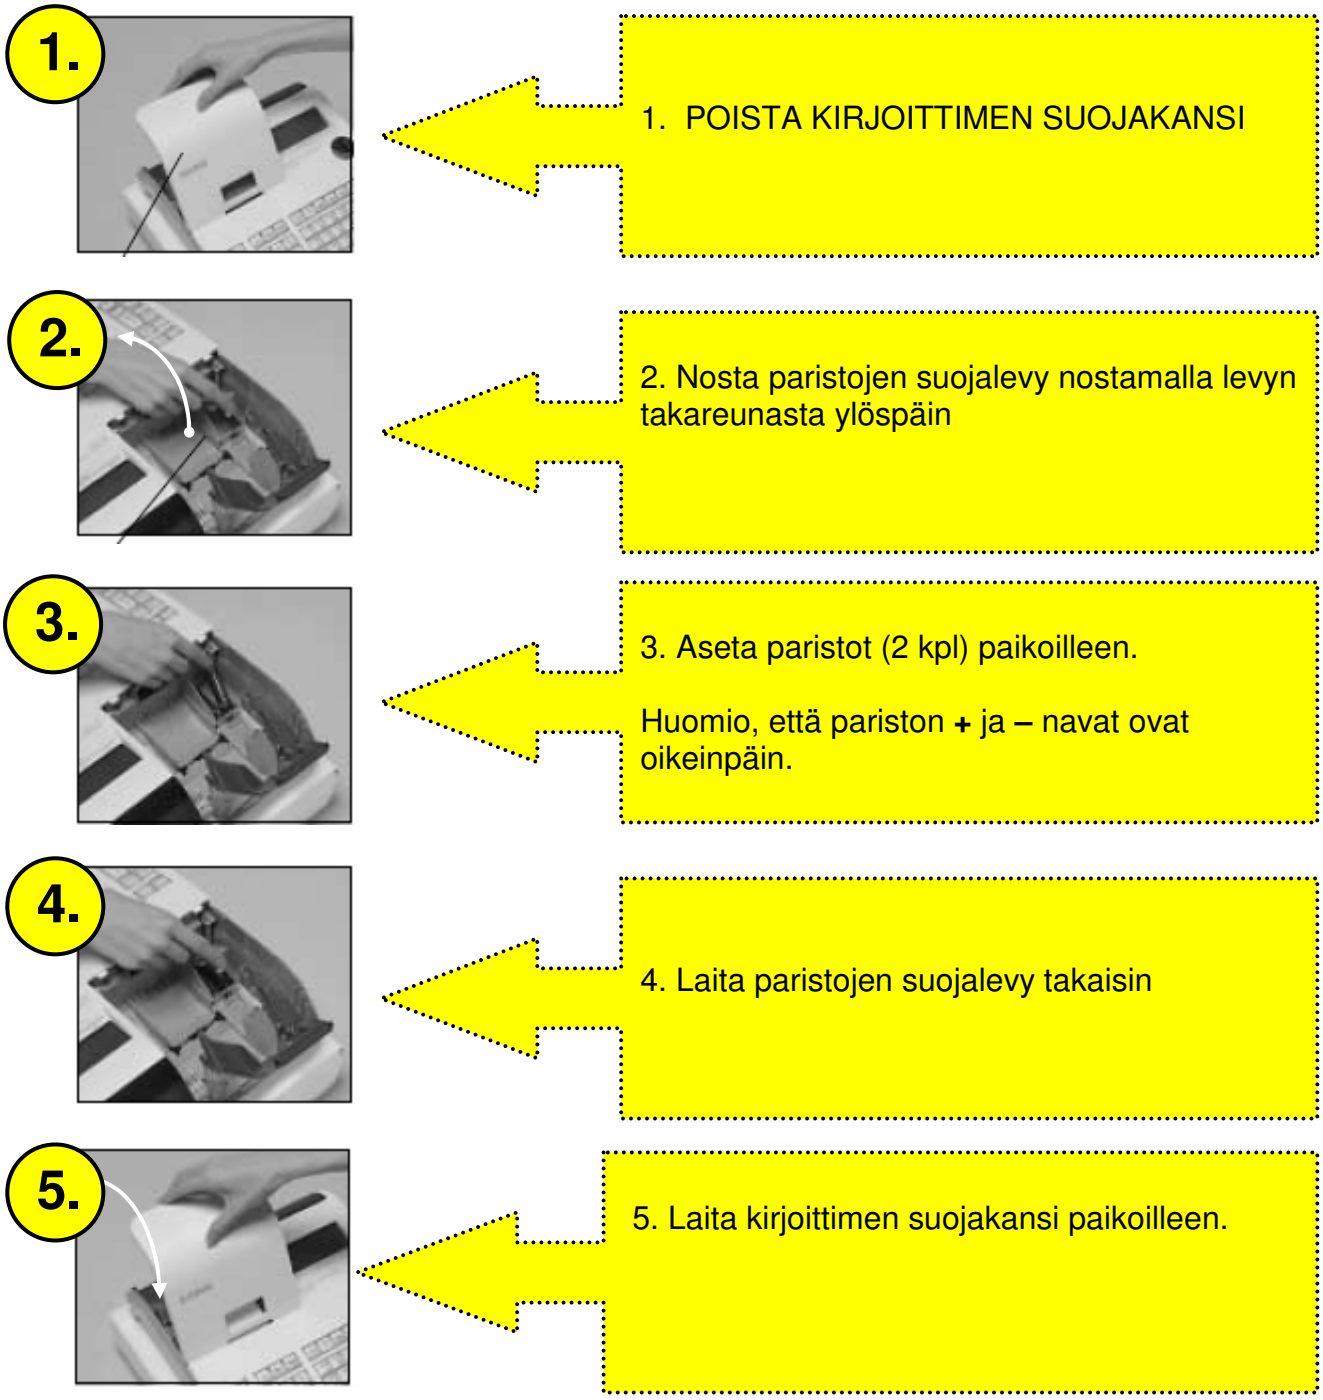

VAROITUS: Älä koskaan yritä ladata paristoja. Älä heitä paristoja kuumaan tuleen tms. Pidä huolta, että paristot eivät joudu lapsien saataville.

KUITTINAUHAN VAIHTO

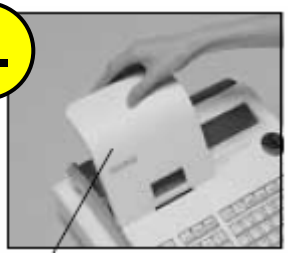

1. POISTA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI

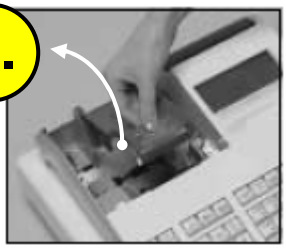

2. NOSTA KUITTIKIRJOITTIMEN KANSI YLÖS nostamalla levystä ylöspäin levyssä olevan tekstin Pull here up kohdalta.

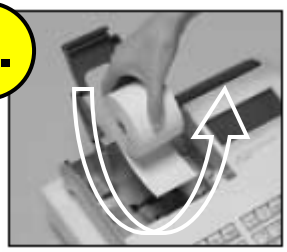

3. ASETA KUITTIRULLA.
Aseta uusi lämpöherkkä kuittirulla niin että se purkautuu altapäin.

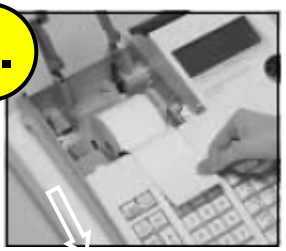

4. VEDÄ PAPERIA HIEMAN ULOS KIRJOITINKOTELOSTA

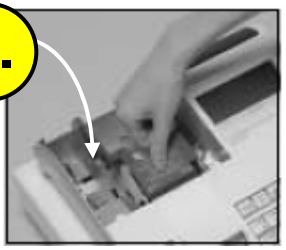

5. PAINA KUITTIKIRJOITTIMEN KANSI ALAS ”PUSH HERE” –tekstin kohdalta (naksahtaa paikoilleen).

6. ASETA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI TAKAISIN PAIKOILLEEN.
KASSA ON NYT KÄYTTÖVALMIS.

KONTROLLINAUHAN VAIHTO (vain SE-S2000 ja SE-C2000)

1.

1. POISTA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI (jos kansi on lukittuna avaimella, avaa lukitus ensin avaimella)

2.

2. NOSTA KONTROLLIKIRJOITTIMEN KANSI YLÖS nostamalla metallilevystä ylöspäin (levyssä lukee teksti Pull here up).

3.

3. ASETA KUITTIRULLA.
Aseta uusi lämpöherkkä kuittirulla niin että se purkautuu altapäin.

4.

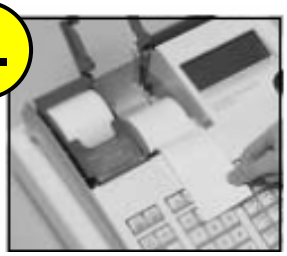

4. VEDÄ PAPERIA HIEMAN ULOS KIRJOITINKOTELOSTA

5.

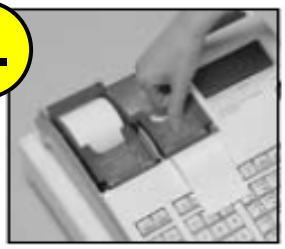

5. PAINA KONTROLLI-KIRJOITTIMEN KANSI ALAS ”PUSH HERE –tekstin kohdalta (naksahtaa paikoilleen).

6.

6. POISTA KONTROLLIKELAN PÄÄTYLEVY. ASETA KUITTINAUHA KONTROLLI-KELASSA OLEVAAN LOVEEN JA KIERITÄ PAPERIA KONTROLLIKELAN YMPÄRI MUUTAMAN KIERROKSEN VERRAN.

KONTROLLINAUHAN VAIHTO JATKUU…

7.

7. ASETA KONTROLLIKELAN PÄÄTYLEVY PAIKOILLEEN JA LAITA KONTROLLIKELA PAIKOILLEEN.

8.

8. PAINA KONTROLLI SYÖTTÖ PAINIKETTA NIIN ETTÄ KUITTI NAUHA KIRISTYY KONTROLLIKELAN YMPÄRILLE.

9.

9. ASETA KIRJOITTIMEN SUOJAKANSI TAKAISIN PAIKOILLEEN.
KASSA ON NYT KÄYTTÖVALMIS.

Lämpöpaperi väärin säilytettynä saattaa hävittää tulostusjäljen ennen esim. kirjanpitolain edellyttämää kuuden (6) vuoden säilytysajan täyttymistä. Suosittelemme kirjanpitolain yms. edellyttämien tositteiden kopiointia tulosteiden säilymisen takaamiseksi.

KÄYTTÖLUKON AVAINASENNOT

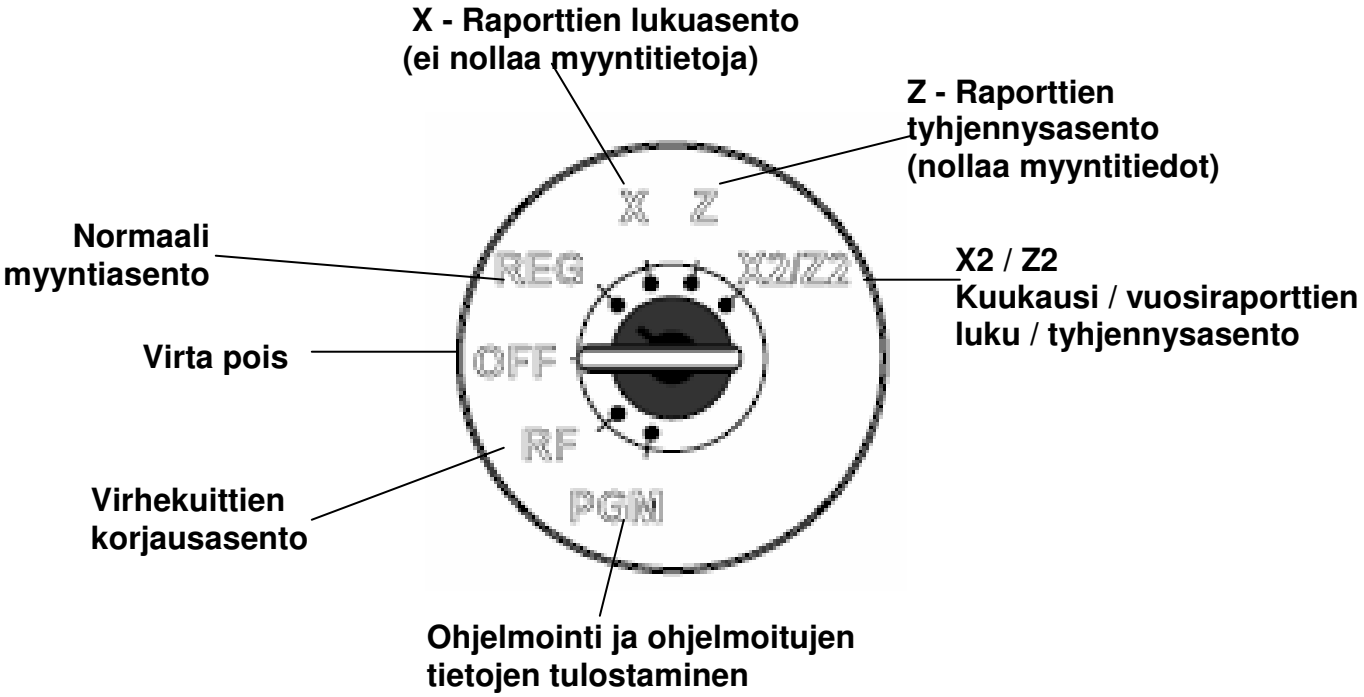

AVAIMET:

OP-avain	**Toimii OFF , REG1 avain asennoissa**
PGM-avain	**Toimii kaikissa avain asennoissa**

KUITTIKYTKIN (RECEIPT ON/OFF):

Painamalla RECEIPT ON/OFF-näppäintä kaksi kertaa, niin että näyttöön teksti:
- NO RECEIPT-, kuitti ei tulostu. Viimeisimmän tapahtuman saat tulostettua painamalla JÄLKIKUITTI (POST RECEIPT) painiketta.

Painamalla RECEIPT ON/OFF-näppäintä kaksi kertaa, niin että näyttöön teksti:
- RECEIPT ISSUE-, kuitti tulostuu.

KUITIN TULOSTUSMUODON VALINTA (vain SE-S300 tai SE-C300):

1. **Käännä PGM-avain PGM-asentoon**
2. **Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)**

TULOSTAA KONTROLLINAUHAA:
Näppäile 10 ja paina PANKKIKORTTI (CHK) –näppäintä

TAI

TULOSTAA KUITTINAUHAA:
Näppäile 00 ja paina PANKKIKORTTI (CHK) –näppäintä

3. **Paina SIIRTO (SUB TOTAL)**

MYYJÄ/TARJOILIJATOIMINTO:

Jos haluat myyjäseurannan käyttöön, ohjelmoi seuraavasti:

1. **Käännä PGM-avain PGM-asentoon**
2. **Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL), (näytössä P03)**
3. **Näppäile 2722 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)**
4. **Näppäile 400000000 ja paina KÄTEINEN (CA/AMT)**
   (Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN, kun haluat myyjätoiminnon pois käytöstä)
5. **Paina SIIRTO (SUB TOTAL)**

MYYJÄKOODIT VALITAAN MYYJÄ KÄYTTÖÖN SEURAAVASTI:
Näppäile numeronäppäimistä salainen myyjä koodisi ja paina myyjänro (CLK#) -näppäintä.
Käytössä oleva myyjä numero poistuu painamalla MYYJÄ POIS (SIGN OFF)

Huomio. Yksi myyjistä täytyy olla valittuna jotta voit myydä tai ohjelmoida kassakonetta.

MYYJÄN KESKETYSTOIMINNON OHJELMOINTI:

HUOM! Et voi käyttää myyjän keskeytystoimintoa ja pöytämyyntitoimintoa yhtä aikaa!!

1. **Käännä PGM-avain PGM-asentoon**
2. **Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL), (näytössä P03)**
3. **Näppäile 2722 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)**
4. **Näppäile 1400000000 ja paina KÄTEINEN (CA/AMT)**
   (Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN, kun haluat keskeytystoiminnon pois)
5. **Paina SIIRTO (SUB TOTAL)**

MYYJÄKESKEYTYS TOIMII SEURAAVASTI:

1. **Näppäile numeronäppäimistä salainen myyjä koodisi ja paina myyjänro (CLK#) -näppäintä.**
2. **Myy tuotteet**
3. **Paina UUSI SALDO (NB)**
4. **Näppäile numeronäppäimistä seuraava salainen myyjä koodisi ja paina myyjänro (CLK#) -näppäintä.**
5. **Myy tuotteet**
6. **Paina UUSI SALDO (NB)**
7. **Kun ensimmäinen myyjä haluaa palata keskeytyneeseen kuittiin, näppäile numeronäppäimistä salainen myyjä koodisi ja paina myyjänro (CLK#) -näppäintä.**
8. **Jatka myyntiä ja paina UUSI SALDO (kuitti jaa kesken) tai päätä maksutapaan.**
9. **Kun kuitti on päätetty maksutapaan, paina JÄLKIKUITTI (POST RECEIPT), niin kone tulostaa eritellyn kuitin koko tapahtumasta.**

KASSALAATIKKO

Kassalaatikko aukeaa aina päätettäessä myyntitapahtuma, painettaessa NS (laatikko auki) näppäintä tai tulostettaessa X/Z rahaliikenne raportteja.

Kassalaatikon avaaminen toimintahäiriö tilanteessa Esim. sähkökatkoksen sattuessa.

Käännä kassalaatikon pohjassa sijaitsevasta mekaanisesta kytkimestä, kuvan osoittamalla tavalla niin laatikko aukeaa.

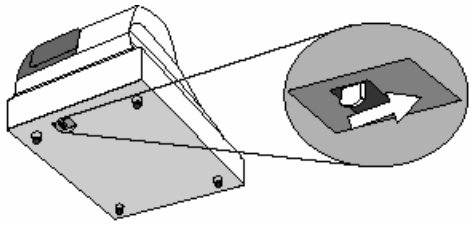

Huom!! Laatikko ei aukea, jos laatikon lukko on lukittuna avaimella → avaa avaimella ensin lukko, sitten avaa kassalaatikko mekaanisesta kytkimestä. Avaimella ET voi avata laatikkoa.

PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN OHJELMOINTI

PÄIVÄMÄÄRÄN OHJELMOINTI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile päivämäärä 6 numerolla seuraavassa järjestyksessä vuosi kuukausi päivä (esim. 070415)
4. Paina X/DATE TIME -näppäintä
5. Paina C-näppäintä

KELLONAJAN OHJELMOINTI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile kellonaika 4 numerolla 24 tunnin järjestelmän mukaan (esim. 1445)
4. Paina X/DATE TIME -näppäintä
5. Paina C-näppäintä

HUOM!! Muista aina ohjelmoinnin päätteeksi kääntää avain takaisin myynti asentoon

NORMAALI KÄYTTÖ

NORMAALI MYYNTI

Myyntitapahtuma ilman vaihtorahalaskentaa

1. Käännä avain REG-asentoon
2. Tarkasta kuitti/kontrollinauhan riittävyys, vaihda rulla(t), mikäli se on lopussa
3. (Näppäile myyjä numero MYYJÄ NRO (CLK#)-näppäimeen, jos myyjäseuranta on valittu (kts. sivu 7)
4. Myy tuotteet normaalisti **(näppäillessä hintaa, ÄLÄ käytä pistettä)**
5. Paina SIIRTO (SUB TOTAL) (ei pakollinen) (ostojen yhteissumma tulostuu näyttöön)
6. Päätä kauppa haluttuun maksutapaan; Käteinen, Pankkikortti, Luottokortti...jne
7. Kassalaatikko avautuu ja kuitti tulostuu

Myyntitapahtuma kun käytetään vaihtorahalaskentaa

1. Myy tuotteet normaalisti
2. Paina SUB TOTAL (ei pakollinen, ostojen yhteissumma tulostuu näyttöön)
3. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama €-määrä (ÄLÄ KÄYTÄ PISTETTÄ)
4. Päätä kauppa haluttuun maksutapaan; **Käteinen, Pankkikortti, Luottokortti**...jne
5. Kassalaatikko avautuu ja näyttöön sekä kuittiin tulostuu takaisin annettava €-määrä

Myyntitapahtuma kun asiakas maksaa usealla maksutavalla

Esimerkiksi ostoksien loppusumma on 25 € ja asiakas haluaa maksaa 10 € käteisellä ja 15€ pankkikortilla.

1. Myy tuotteet normaalisti
2. Paina SUB TOTAL (ei pakollinen, ostojen yhteissumma näkyy näytöllä)
3. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama käteisen määrä (esim.1000=10€)
4. Paina käteinen
5. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama pankkikorttimaksun määrä (esim.1500=15€)
6. Päätä kauppa painamalla Pankkikortti näppäintä
7. Kassalaatikko avautuu ja kuitti tulostuu

Myyntitapahtuma kun asiakas maksaa usealla maksutavalla + vaihtorahan laskenta

Esimerkiksi ostoksien loppusumma on 25 € ja asiakas haluaa maksaa 15 € luottokortilla ja käteisellä loput 10€

1. Myy tuotteet normaalisti
2. Paina SUB TOTAL (ei pakollinen, ostojen yhteissumma tulostuu näyttöön)
3. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama luottokorttimaksun määrä (esim.1500=15€)
4. Paina luottokortti näppäintä
5. Näppäile numeronäppäimistä asiakkaan antama käteisen määrä (esim. 2000=20€)
6. Paina käteinen.
7. Kassalaatikko avautuu ja näyttöön sekä kuittiin tulostuu takaisin annettava €-määrä. (esimerkki tapauksessa asiakkaalle annetta € -määrä on 10 €)

Huom!!

Kun näppäilet summia kassakoneeseen pistettä EI voi käyttää.
esimerkiksi jos haluat näppäillä summan 11euroa ja 50 senttiä niin summa tulee näppäillä 1150 EI 11.50

KORJAUKSET

Korjaus ennen kaupan/kuitin päättämistä.

1. Paina KORJAUS (ERR CORR) -näppäintä (viimeksi myyty tuote mitätöityy)

Koko kuitin mitätöinti ennen kaupan/kuitin päättämistä

1. Paina SIIRTO (SUB TOTAL) -näppäintä
2. Paina MITÄTÖINTI (CANCEL) -näppäintä (jos näppäin ohjelmoitu)

Korjaus kun kauppa/kuitti on jo päätetty.

Virheellisen kuitin korjaus periaate; Sama kuitti myydään identtisellä tavalla avain käännettynä RF asentoon. Eli myy tuotteet samalla tavalla ja päätä samaan maksutapaan kuin virheellisessä kuitissa.
Kun avain on RF asennossa kaikki myynti toiminnot kirjautuvat kassakoneeseen negatiivisina.

Virheellisen kuitin korjaaminen

1. Käännä avain RF -asentoon
2. Myy virheellinen kuitti täsmälleen samalla tavalla koneeseen, myy samat tuotteet sekä päätä samaan maksutapaan kuin virheellisessä kuitissa.
3. **Muista Kääntää avain takaisin myynti = REG asentoon!!**

KERTOLASKU TOIMINTO

1. Näppäile numeronäppäimistä KPL -määrä
2. X -näppäintä
3. valitse myytävä tuote normaalisti

KERTOLASKU TOIMINTO AVOIMELLE TUOTERYHMÄLLE

1. Näppäile numeronäppäimistä KPL -määrä
2. X/DATE TIME -näppäintä
3. Näppäile tuotteen á hinta (esim 150 = 1,50€)
4. Paina sitä ryhmänäppäintä johon tuotteet kuuluvat

%- ALENNUS

1. Myy tuote normaalisti
2. Näppäile annettava %-alennus (esim. 10=10%)
3. Paina % -näppäintä

EURO-ALENNUS

1. Myy tuote normaalisti
2. Näppäile annettava EURO-alennus (esim. 1000=10 €)
3. Paina EURO-ALE - näppäintä

Huom. Alennus on aina annettava tuotteelle, ei loppusummalle. Anna alennus aina tuotteen valitsemisen jälkeen, EI siirtosumman jälkeen. Jos annat alennuksen siirtosumman jälkeen alennus kohdistuu loppusummalle, mutta ei kohdistu tuotemyynneille.

LAATIKON AVAUS ILMAN MYYNTIÄ

1. Paina #/NS -näppäintä (laatikko aukeaa)

TUOTEKOODIN REKISTERÖINTI KUITILLE

1. Näppäile tuotekoodi (max.8) numeronäppäimistä
2. Paina #/NS -näppäintä

ULOSMAKSU (PD)

1. Näppäile ulosmaksun €-määrä ja paina ULOSMAKSU (PD) -näppäintä

Vinkki! Ulosmaksua käytetään kun otetaan rahaa ulos kassalaatikosta.
esimerkiksi tapauksissa jolloin henkilökunta käy ostamassa kaupasta tarvikkeita / tuotehankintoja myyntipisteeseen. ULOSMAKSUT vähentää rahan määrää kassasta, EI vaikuta tuotemyynteihin.

SUORITUS (RC)

1. Näppäile suoritettava €-määrä ja paina SUORITUS (RC) -näppäintä

Vinkki! Suoritusta käytetään palautettaessa rahaa kassalaatikkoon.
Esimerkiksi tapauksissa jolloin henkilökunta palauttaa ylimääräiset rahat jotka jäävät yli tuotehankintoja tehdessä. SUORITUKSET lisää rahan määrää kassasta, EI vaikuta tuotemyynteihin.

TUOTTEEN MYYNTI PLU KOODILLA:

1. Näppäile tuote (PLU) -numero
2. Paina PLU -näppäintä
   (Mikäli avoin tuote, näppäile hinta ja paina HINTA (PRICE) -näppäintä)

PÖYTÄMYYNTI

HUOM! Pöytämyyntiä ja myyjäkeskeytystä ei voi käyttää saman aikaisesti.

MYYNTI PÖYTÄ/ASIAKASLASKULLE

1. Näppäile pöytä/asiakasnumero ja paina PÖYTÄNUMERO- näppäintä
2. Myy tuotteet
3. Paina UUSI SALDO- näppäintä (lasku tallentuu kassan muistiin)

PÖYTÄMYYNNIN PÄÄTTÄMINEN

1. Näppäile pöytä/asiakasnumero ja paina PÖYTÄNUMERO- näppäintä
2. Päätä haluttuun maksutapaan esim. Käteiseen (Kuitti tulostuu, josta ilmenee laskun yhteis summa, sekä mahdolliset viimeiseksi myydyt tuotteet)
3. Paina KUITTI/LASKU näppäintä (Asiakaskuitti tulostuu, kuitissa loppusumma, tuotemyyntierittely, maksutapa sekä veroerittely)

Huom!! Muista aina tulostaa päätetty lasku painamalla päättämisen jälkeen kuitti/lasku näppäintä. Jos unohdit tulostaa laskun, niin voit tulostaa sen jälkikäteen näppäilemällä numeronäppäimistä pöytänumeron ja painamalla Kuitti/lasku näppäintä. Kuittia ei voi tulostaa jälkikäteen jos olet jo ehtinyt myydä uudestaan samalle pöytänumerolle.

RAPORTTI AVOIMISTA PÖYTÄ/ASIAKASLASKUISTA

1. Käännä avain **X**- asentoon ja paina SUORITUS (RC) näppäintä viisi (5) kertaa (näytössä AVOIMET) ja paina KÄTEINEN KÄTEINEN

VÄLILASKUN TULOSTUS (Ennen kuin pöytälasku on päätetty)

1. Näppäile pöytä/asiakasnumero ja paina JÄLKIKUITTI näppäintä

RAPORTIT

Huomio! *TARKASTA , ETTÄ KUITTI/KONTROLLINAUHAA ON RIITTÄVÄSTI!!!*

X - Raportit ovat **luku** raportteja, x raporttien tulostus **EI** nollaa myyntitietoja.
Z - Raportit ovat **nollaavia** raportteja Z- raportin tulostus **nollaa** myyntitiedot.

PÄIVÄ, KUUKAUSI- JA VUOSIRAPORTIT

X - PÄIVÄRAPORTTI (**ei nollaa**)
- Käännä PGM-avain **X1**-asentoon (näytössä PÄIVÄ X)
- Paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND) -näppäintä

Z - PÄIVÄRAPORTTI (**nollaa**)
- Käännä PGM-avain **Z1**-asentoon (näytössä PÄIVÄ Z)
- Paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND) -näppäintä

X - KUUKAUSIRAPORTTI **(ei nollaa)**
- Käännä PGM-avain **X2**/**Z2**-asentoon (näytössä KUUKAUSI X)
- Paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

Z - KUUKAUSIRAPORTTI **(nollaa)**
- Käännä OW-avain **X2**/**Z2**-asentoon
- Paina SUORITUS (RC) näppäintä kaksi kertaa (näytössä KUUKAUSI Z) ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

X - VUOSIRAPORTTI **(ei nollaa)**
- Käännä OW-avain **X2**/**Z2**-asentoon
- Paina SUORITUS (RC) näppäintä kerran (näytössä VUOSI X) ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

Z - VUOSIRAPORTTI **(nollaa)**
- Käännä OW-avain **X2**/**Z2**-asentoon
- Paina SUORITUS (RC) näppäintä kolme kertaa (näytössä VUOSI Z) ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

MUUT RAPORTIT

X - RAPORTTI YKSITTÄISESTÄ TUOTERYHMÄSTÄ:

1. Käännä PGM-avain X1-asentoon
2. Paina niitä tuoteryhmänäppäintä, jonka myynnin haluat lukea
3. Päätä painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

X - RAPORTTI YKSITTÄISESTÄ TUOTTEESTA (PLU):

1. Käännä PGM-avain X1-asentoon
2. Näppäile luettavan tuotteen (PLU) numero ja paina PLU –näppäintä
   Tai paina sitä tuote-pikanäppäintä, jonka haluat lukea
3. Toista edellistä kohtaa kunnes kaikki haluamasi tuotteet on luettu
4. Päätä painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

PIKARAHARAPORTTI

1. Käännä PGM-avain X-asentoon
2. Paina X/DATE TIME -näppäintä

MUUT YKSITTÄISET RAPORTIT (LUKU X):

1. Käännä PGM-avain X-asentoon
2. Paina SUORITUS (RC) näppäintä
   - 1 painallus = Tuoteraportti (näytössä TUOTTEET PLU)
   - 2 painallusta = Pääryhmäraportti (näytössä PÄÄRYHMÄT)
   - 3 painallusta = Tuntiraportti (näytössä TUNNIT)
   - 4 painallusta = Myynti päivittäin (näytössä MYYNTI PV/KK)
   - 5 painallusta = Avoimet laskut (näytössä AVOIMET)
   - 6 painallusta = Pikaraharaportti (näytössä PIKARAHA
   - 7 painallusta = Elektroninen kontrollinauha (näytössä E-KONTROLLI)
3. Paina KÄTEINEN (CA/AMT)

HUOM:

- kun valitset Avoimet laskut , paina kaksi kertaa KÄTEINEN
- kun valitset Elektroninen kontrollinauha, voit syöttää alkaen päivämäärän (näytössä Input start date) (syötä muodossa vvkkpp, eli vuosi, kuukausi ja päivä), (2numeroa kukin) ja paina KÄTEINEN ja/tai voit syöttää alkaen kuittinumeron ja paina KÄTEINEN
  Voit ohittaa molemmat painamalla vain KÄTEINEN kaksi kertaa

MUUT YKSITTÄISET RAPORTIT (TYHJENNYS Z)):

1. Käännä PGM-avain Z-asentoon
2. Paina SUORITUS (RC) näppäintä
   - 1 painallus = Tuoteraportti (näytössä TUOTTEET PLU)
   - 2 painallusta = Pääryhmäraportti (näytössä PÄÄRYHMÄT)
   - 3 painallusta = Tuntiraportti (näytössä TUNNIT)
   - 4 painallusta = Myynti päivittäin (näytössä MYYNTI PV/KK)
   - 5 painallusta = Avoimet laskut (näytössä AVOIMET) **(ei suositella käyttämään!!)**
   - 6 painallusta = Elektroninen kontrollinauha (näytössä E-KONTROLLI)
   - 7 painallusta = Elektroninen kontrollinauhan nollaus ilman tulostusta(näytössä E-KONTR.TYHJ.) **(ei suositella käyttämään!!)**
3. Paina KÄTEINEN (CA/AMT)

HUOM:

- kun valitset Avoimet laskut , paina kaksi kertaa KÄTEINEN (Avoimet laskut tyhjenevät) **(ei suositella käyttämään!!)**

MUUT YKSITTÄISET RAPORTIT jatkuu

1. Käännä PGM-avain X-asentoon (luku) tai Z-asentoon (tyhjennys), tai X2/Z2 – asentoon (kk ja vuosi X ja Z)
2. Valitse raporttinumero ao. taulukosta ja paina KÄTEINEN (CA/AMT)

RAPORTTIKOODI TAULUKKO					
Avain asento	**X/Z**	**X2/Z2**	**X2/Z2**	**X2/Z2**	**X2/Z2**
	Päivä X/Z	**kk X**	**kk Z**	**vuosi X**	**vuosi Z**
Raportin nimi					
Rahaliikenne (Fixed)	**11**	**111**	**1111**	**211**	**1211**
Näppäimet (Transaction)	**12**	**112**	**1112**	**212**	**1212**
Tuotteet (kaikki)	**14**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuotteet (pääryhmittäin)	**1000014**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuotteet (tuoteryhmittäin)	**2000014**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuotteet (yksittäisistä pääryhmistä)	**1020014**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuotteet (yksittäisistä tuoteryhmistä)	**2020014**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuotteet (numerosta numeroon)	**10014**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuotteet (parhaat 50 summajärjestys)	**60014**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuotteet (parhaat 50 kpl-määräjärjestys)	**70014**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Varasto (kaikki)	**64**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Varasto (numerosta numeroon)	**10064**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuoteryhmät (kaikki)	**15**	**115**	**1115**	**215**	**1215**
Tuoteryhmät (parhaat 50 summajärjestys)	**60015**	**60115**	ei käytössä	**60215**	ei käytössä
Tuoteryhmät (parhaat 50 kpl-määräjärjestys)	**70015**	**70115**	ei käytössä	**70215**	ei käytössä
Pääryhmät	**16**	**116**	**1116**	**216**	**1216**
Tuntiseuranta	**19**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Myynti päivittäin/kuukausi	**20**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Avoimet pöydä/asiakaslaskut	**25**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Avoimet pöydä/asiakaslaskut (vain yhteensä)	**40025**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
EAN tuotteet (kaikki)	**26**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
EAN tuotteet (pääryhmästä pääryhmään)	**1000026**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
EAN tuotteet (tuoteryhmästä tuoteryhmään)	**2000026**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
EAN tuotteet (parhaat 50 tuoteryhmittäin)	**80026**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
EAN tuotteet (passiiviset) (määritys PGM3/3122)	**90026**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
EAN tuotteet varasto (tuoteryhmittäin)	**65**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
EAN tuotteet varasto (pääryhmittäin)	**1000065**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Tuoteraportin tyhjennys (ei tulosta)(vain Z)	**50014**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
EAN-tuoteraportin tyhjennys (ei tulosta)(vain Z)	**50026**	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä

- **25 = Avoimet laskut (paina kaksi kertaa KÄTEINEN)**
- **Pääryhmästä pääryhmään jne. valinta raporteissa:**
  Kun olet painanut KÄTEINEN
  - **näppäile ensimmäisen ryhmän numero ja paina KÄTEINEN**
  - **näppäile viimeisen ryhmän numero ja paina KÄTEINEN**
  - **Tai paina KÄTEINEN ja KÄTEINEN (= tulostaa kaikki)**
- **Koodien 1020014 ja 2020014 jälkeen paina lopuksi SIIRTO**

YLEISTÄ ASIAA OHJELMOINNISTA

PGM = Ohjelmointitasoja on yhteensä kuusi. Ohjelmointi alkaa kääntämällä PGM-avain PGM asentoon, jonka jälkeen näppäillään halutun ohjelmointitason numero ja painetaan SIIRTO (SUB TOTAL) näppäintä.

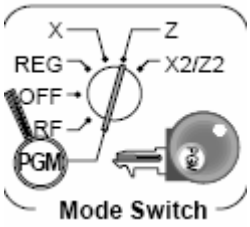

OHJELMOINTITASOT

PGM1 = <u>HINNAT</u> (pvm/klo) Tässä ohjelmointitasossa ohjelmoidaan hintamuutokset, kellonaika ja päivämäärä sekä valuuttakurssit.

PGM2 = <u>TEKSTIT</u> Tässä ohjelmointi tasossa tehdään kaikki mikä liittyy tekstityksiin esimerkiksi tuotteiden nimet, ryhmien nimet, kuittitekstit, myyjiennimet, näppäinten tekstit jne…

PGM3 = <u>ASETUKSET</u> Tässä ohjelmointi tasossa ohjelmoidaan kassan perusasetukset, myyjienasetukset, näppäinten asetukset, EAN tuotteet, ryhmälinkitykset, veroohjelmoinnnit, jne.…

PGM4 = <u>NÄPPÄIMET</u> Tässä ohjelmointi tasossa ohjelmoidaan kassan näppäinpöydän näppäimet (näppäinkartta).

PGM6 = <u>TULOSTUKSET</u> Tässä ohjelmointi tasossa voidaan tulostaa erilaisia raportteja ohjelmoiduista tiedoista ja asetuksista.

PGM7 = <u>MUISTIKORTTI</u> Tässä ohjelmointi tasossa voidaan tallentaa ja palauttaa Casi muistikortille tallennettuja kassan tiedostoja. Tämä ominaisuus on tulossa myöhemmin.

Huomio!
Muista aina ohjelmoinnin päätteeksi kääntää avain takaisin myynti (REG) asentoon!

TEKSTIN KIRJOITTAMINEN (PGM2)

Yleistä asiaa tekstien kirjoittamisesta:

- Kaikki tekstien kirjoittaminen tehdään PGM 2 -tilassa (PGM-avain PGM asentoon, näppäile 2 ja SIIRTO)
- Teksti voidaan kirjoittaa käyttäen näppäinpöytää
- Viimeisen kirjoitetun merkin voi poistaa painamalla (.) piste -näppäintä
- Painamalla C-näppäintä koko kirjoitettu (ei talletettu) teksti poistuu
- Voit myös siirtyä tekstissä nuoli näppäimellä merkin kohdalle ja poistaa tai lisätä tekstiä.
- Näppäinpöydän näppäimiä ohjelmoitaessa, paina ensin muokattavaa näppäintä, muokkaa teksti ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND).
- Osoitteen takana olevissa teksteissä, näppäile ensin osoite ja paina SIIRTO, muokkaa teksti ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND).
- Päätä aina ohjelmointi painamalla SIIRTO

NÄPPÄINTOIMINNOT KIRJOITETTAESSA SE-C300 jai SE-C2000

1. Kirjaimet ja numerot.
2. Tuplakokoinen merkki
3. Välilyönti
4. Tyhjennys (poistaa kaikki näppäillyt merkit)
5. Poistaa viimeisimmän merkin (back space)
6. Ohjelmoinnin lopetus.
7. Ohjelmoidun teksti tallennus
8. Isot kirjaimet (Caps lock)
9. Pienet kirjaimet

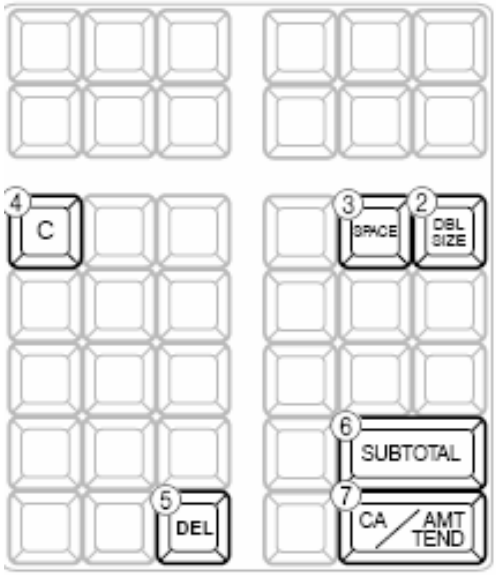

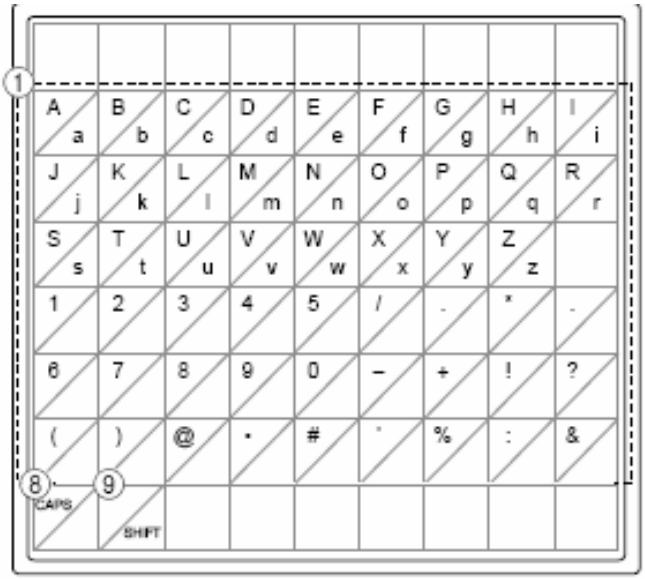

NÄPPÄINTOIMINNOT KIRJOITETTAESSA SE-S300-S, SE-S300-M ja SE-S2000:

1. Kirjaimet ja numerot.
2. Tuplakokoinen merkki
3. Välilyönti
4. Tyhjennys (poistaa kaikki näppäillyt merkit)
5. Poistaa viimeisimmän merkin (back space)
6. Ohjelmoinnin lopetus.
7. Ohjelmoidun teksti tallennus
8. Isot kirjaimet (Caps lock)
9. Pienet kirjaimet

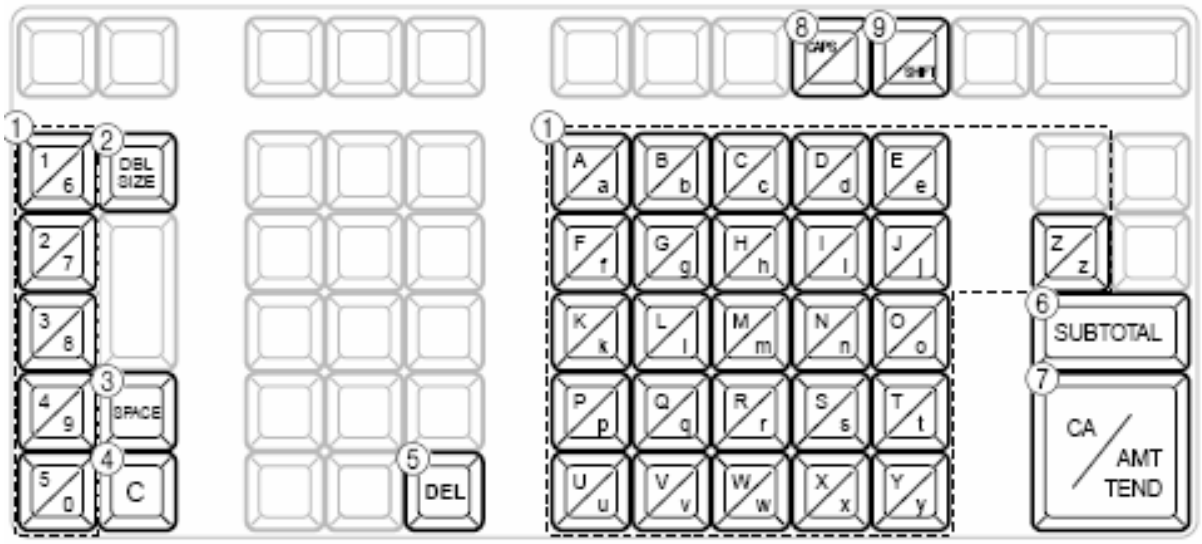

TEKSTIN KIRJOITTAMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ

Kirjoittaminen näppäimillä.
Paina kutakin numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki on näytössä. Jos haluat korjata viimeksi kirjoittamasi merkin, paina piste (.) näppäintä. Katso ao. taulukosta, mitä merkkejä kunkin näppäimen alta löytyy.

KIRJAINKOODIT:

Key	Text
7	7 @ - / : ! ? ¨ ( ) * # + , ^ ; < = > $ ¥ % & [ ] ' { ¦ } · " . \ _ ' £ x ¿ ¡ € § (space)
8	A B C a b c 8 Ä Å Æ Á Ã À Ă Ç â ä à å æ á ã Ç
9	D E F d e f 9 Đ É Ê Ë Ė ę é ê ë è ſ
4	G H I g h i 4 Í Ī Ï İ ï î ì í ı
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Ñ Ö ø Ó Ô Ò Õ ñ ô ö ò ♦ ó Ö
1	P Q R S p q r s 1 Þ þ ß
2	T U V t u v 2 Ü Ú Û Ù ü û ù ú µ
3	W X Y Z w x y z 3 Ý ý ÿ
0	0
00	(Right cursor)
.	(Delete)

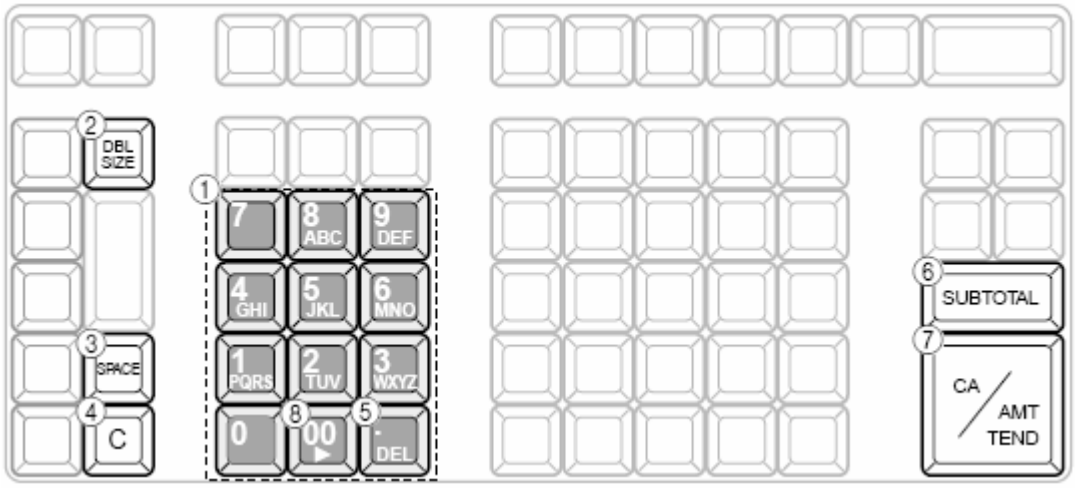

LOGOTIETOJEN (KUITTITEKSTIT) OHJELMOINTI

1. LOGOTIETOJEN (KUITTITEKSTIT) OHJELMOINTI
2. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
3. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile ***ohjelmointi osoite*** ao. taulukosta ja paina SIIRTO
5. Kirjoita teksti (max. 24 merkkiä) ja paina KÄTEINEN
6. Toista kohtia 4 ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Kuitin yläreunateksti	
Rivin numero	***Ohjelmointi osoite***
1	**132**
2	**232**
3	**332**
4	**432**

Kuitin mainosteksti	
Rivin numero	***Ohjelmointi osoite***
5	**532**
6	**632**
7	**732**
8	**832**

Kuitin alareunateksti	
Rivin numero	***Ohjelmointi osoite***
9	**932**
10	**1032**
11	**1132**
12	**1232**

Huomio.
Kuittitekstien kirjoittamisen lisäksi ohjelmoi tarvittaessa tulostumaan valitsi mukaan kuitin yläreuna, alareuna ja mainostekstit.

Kuitin ylä, ala ja mainostekstien tulostuksen valinta kuitille:

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 2122 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile **200000** = tulosta yläreuna ja alareunateksti kuitille (2000200000 jos graaf.logo)
   tai **100000** = tulosta yläreuna ja mainosteksti kuitille (2000100000 jos graaf.logo)
   tai **300000** = tulosta yläreuna, mainos ja alareunateksti kuitille (2000300000 jos graaf.logo)
5. Paina KÄTEINEN
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

MYYJÄ/TARJOILIJANIMEN OHJELMOINTI

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile ohjelmoitavan myyjän ***ohjelmointinumero*** ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Kirjoita nimi (max. 12 merkkiä) ja paina 00-näppäin ja KÄTEINEN (CA(AMT TEND)
5. Toista kohtia 4 ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Myyjä numero	***Ohjelmointi numero***		
1	**107**		
2	**207**		
3	**307**		
4	**407**		
..	**..**		
50	**5007**		

Ohjelmointi esimerkki1. Kirjoitetaan myyjänumero kolmoselle nimeksi PETTERI.
Avain PGM→2→siirto→307→kirjoita teksti = PETTERI→KÄTEINEN→siirto

OHJELMOINTI

VERORYHMIEN OHJELMOINTI (Ohjelmoitu perusohjelmassa valmiiksi)

1. Käännä **PGM**-avain **PGM**-asentoon
2. Näppäile **3** ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)

3. Näppäile **1** ja paina **VERO OHJ** (TAX PGM)
4. Näppäile **22** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
5. Näppäile **5003** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

Veroryhmä 1, osoite 125 = vero 22%

6. Näppäile **2** ja paina **VERO OHJ** (TAX PGM)
7. Näppäile **17** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
8. Näppäile **5003** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

Veroryhmä 2, osoite 225 = vero 17%

9. Näppäile **3** ja paina **VERO OHJ** (TAX PGM)
10. Näppäile **08** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
11. Näppäile **5003** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

Veroryhmä 3, osoite 325 = vero 8%

12. Päätä ohjelmointi painamalla **SIIRTO** (SUB TOTAL)

Veroryhmä numero	**Osoite numero**	Nimi
1	**1**	Alv.22%
2	**2**	Alv.17%
3	**3**	Alv.8%
4	**4**	

PÄÄTTÄVIEN NÄPPÄINTEN OHJELMOINTI (tulostaa verot kuittiin)

1. Käännä **OW**-avain **PGM**-asentoon
2. Näppäile **3** ja paina **SIIRTO** (SUB TOTAL)
3. Näppäile **140000** ja paina **KÄTEINEN (pyöristää loppusumman)**
4. Näppäile **100000** ja paina **PANKKIKORTTI (EI pyöristä loppusummaa)**
   Tai **140000** ja paina **PANKKIKORTTI (pyöristää loppusumman)**
5. Näppäile **100000** ja paina **LUOTTOKORTTI**
6. Toista edellinen kohta kunnes kaikki maksutavat ovat ohjelmoitu
7. Näppäile **99000000** ja paina **%-ale** näppäin
8. Näppäile **99000000** ja paina **€ -ale** näppäin
9. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

PÄÄRYHMIEN OHJELMOINTI

Huomio. Pääryhmiä ei tarvitse välttämättä ohjelmoida. Peruskäyttöön riittää kun perustat Tuoteryhmät ja PLU tuotteet. Jos et halua käyttää pääryhmiä, siirry suoraan ohjelmoimaan tuoteryhmiä.

PÄÄRYHMÄN NIMEN OHJELMOINTI

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile pääryhmän ***ohjelmointinumero***(kts. taulukko alla esim.pääryhmä3=306)
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Kirjoita nimi (max.12 merkkiä) ja paina 00-näppäin ja KÄTEINEN (CA AMT TEND)
6. Toista kohtia 3, 4 ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Pääryhmän Numero	***Pääryhmän ohjelmointinumero***	Pääryhmän Nimi
1	**106**	
2	**206**	
3	**306**	
4	**406**	
5	**506**	
6	**606**	
7	**706**	
8	**806**	
9	**906**	
10	**1006**	
……		
50	**5006**	

TUOTERYHMIEN OHJELMOINTI

Tuoteryhmien perusasetukset = **pakolliset ohjelmoinnit:**
Tuoteryhmän nimi. Alv linkitys
Tuoteryhmien lisäasetukset = vapaa valinnaiset ohjelmoinnit;
Tuoteryhmän hinta, Pääryhmälinkitys, Tuoteryhmä nollahintaiseksi tai negatiiviseksi.

TUOTERYHMÄN NIMEN OHJELMOINTI (tuoteryhmäpikanäppäimeen)

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Paina tuoteryhmäpikanäppäintä johon tekstin haluat
4. Kirjoita nimi (max.12 merkkiä) ja paina KÄTEINEN
5. Toista kohtia 3, 4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN NIMEN OHJELMOINTI (kun tuoteryhmä ei ole pikanäppäimenä)

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuoteryhmän ***ohjelmointinumero*** (katso taulukko alla)
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Kirjoita nimi (max.12 merkkiä) ja paina KÄTEINEN (CA AMT TEND)
6. Toista kohtia 3, 4 ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Tuoteryhmän Numero	***Tuoteryhmän ohjelmointinumero***	Tuoteryhmän Nimi
1	**105**	
2	**205**	
3	**305**	
4	**405**	
5	**505**	
6	**605**	
7	**705**	
8	**805**	
9	**905**	
10	**1005**	
……		
200	**20005**	

TUOTERYHMÄN VERO-OHJELMOINTI tuoteryhmäpikanäppäimeen

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Paina VERO OHJ. (TAX PGM) yhden kerran (NÄYTÖSSÄ T/S1)
4. Paina niitä tuoteryhmänäppäimiä, jotka kuuluvat vero 1:een (alv.22%)
5. Paina VERO OHJ. (TAX PGM) uudestaan (NÄYTÖSSÄ T/S2)
6. Paina niitä tuoteryhmänäppäimiä, jotka kuuluvat vero 2:een (alv.17%)
   Voit ohittaa tämän, jos et halua ohjelmoida vero 2 tuoteryhmiä
7. Paina VERO OHJ. (TAX PGM) uudestaan (NÄYTÖSSÄ T/S3)
8. Paina niitä tuoteryhmänäppäimiä, jotka kuuluvat vero 3:een (alv.8%)
   Voit ohittaa tämän, jos et halua ohjelmoida vero 3 tuoteryhmiä
9. Paina VERO OHJ. (TAX PGM) vielä 3 kertaa (NÄYTÖSSÄ NON TAX)
10. Paina niitä tuoteryhmänäppäimiä, joista haluat veron pois
    Voit ohittaa tämän, jos et halua ohjelmoida veroa pois tuoteryhmiltä
11. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN VERO-OHJELMOINTI, kun tuoteryhmä ei ole pikanäppäimenä

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuoteryhmän ***ohjelmointinumero*** (esim. tuoteryhmä 1 = 105)
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 0366 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Näppäile veroryhmän numero (**1**=22%, **2**=17% tai **3**=8%, **0**=ei veroa)
7. Paina KÄTEINEN
8. Toista kohtia 3, 4, 5, 6 ja 7 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
9. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN HINNAN OHJELMOINTI tuoteryhmäpikanäppäimeen

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile hinta ja paina sitä tuoteryhmänäppäintä, johon hinnan haluat
   (näppäile 0, jos haluat poistaa tuoteryhmältä hinnan)
   (älä käytä pistettä näppäillessäsi hintaa)
4. Toista kohtaa 3 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
5. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN HINNAN OHJELMOINTI kun tuoteryhmä ei ole tuoteryhmänäppäimenä.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuoteryhmän ***ohjelmointinumero*** (esim. tuoteryhmä 2 = 205)
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile hinta ja paina KÄTEINEN
6. Toista kohtaa 3 ja 4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN LINKITYS PÄÄRYHMÄÄN (tuoteryhmäpikanäppäimeen)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 1166 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile pääryhmän numero
5. Näppäile 0000
6. Paina sitä tuoteryhmänäppäintä jonka haluat linkitä kohdassa 4 valitsemaasi pääryhmään.
7. Toista kohtia 4, 5 ja 6 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN LINKITYS PÄÄRYHMÄÄN jos tuoteryhmälle ei ole ohjelmoitu pikanäppäintä kassan näppäimistön näppäinpöytään.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuoteryhmän ***ohjelmointinumero*** (esim. tuoteryhmä 1 = 105)
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 1166 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Näppäile pääryhmän numero
7. Näppäile 0000
8. Paina Käteinen
9. Toista kohtia 3, 4, 5, 6, 7, 8 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
10. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN OHJELMOINTI 0 -HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI tuoteryhmä pikanäppäimeen.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0566 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile **asetusnumero** ja paina sitä ryhmä-näppäintä johon asetuksen haluat
5. Toista kohtia d kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Asetusnumero	Toiminto
1 =	Nollahintainen
2 =	Negatiivinen hinta
4 =	Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin
5 =	Nollahintainen ja Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin
6 =	Negatiivinen hinta ja Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin
0 =	Asetuksien poistaminen

TUOTERYHMÄN OHJELMOINTI 0 -HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI
Jos tuoteryhmälle ei ole ohjelmoitu pikanäppäintä kassan näppäimistön näppäinpöytään.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuoteryhmän osoitenumero (esim. tuoteryhmä 1 = 105)
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 0566 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
6. Näppäile asetusnumero ja paina KÄTEINEN
7. Toista kohtia 3,4,5,6 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN (PLU) OHJELMOINTI

Tuotteen perusasetukset = <u>Pakolliset</u> ohjelmoitavat tiedot:

1. **Tuotteen Nimi** **KATSO SIVU 31**
2. **Hinta** **KATSO SIVU 31**
3. **Tuotteen vero-ohjelmointi** **KATSO SIVU 32**
4. **Ryhmälinkitykset** **KATSO SIVU 32**

Tuotteen lisäasetukset = vapaa valinnaiset ohjelmoinnit:

- PLU tuotteen siirto näppäinpöytään FLAT PLU pikanäppäimeksi
- Tuotteen ohjelmointi nollahintaiseksi tai negatiiviseksi
- Tuotteen ohjelmointi avohintaiseksi

FLATPLU (pikatuotenäppäin)
PLU tuote joka ohjelmoidaan pikanäppäimeksi näppäinpöytään kutsutaan FLAT PLU tuotteeksi.

PLU:N VOI OHJELMOIDA FLAT PLU PIKANÄPPÄIMEKSI KASSAN NÄPPÄINPÖYTÄÄN SEURAAVALLA TAVALLA:

1. Käännä PGM-avain PGM -asentoon
2. Näppäile 4 ja SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile PLU tuotteen koodi
4. Näppäile 063
5. Paina sitä näppäintä johon haluat tuotenäppäimen sijoittuvan
6. Toista kohtia 3, 4, ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Ohjelmointi esimerkki1. Ohjelmoidaan tuote nimeltä kahvi, FLAT PLU pikanäppäimeksi näppäinpöytään. Kahvi tuotteenkoodi on 7.
Avain PGM→4→siirto→7063→paina haluamaasi näppäintä→siirto

TUOTTEEN (PLU) NIMEN OHJELMOINTI (koodituote)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
4. Kirjoita nimi (max.12 merkkiä) ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
5. Toista kohtia 3 ja 4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN (PLU) NIMEN OHJELMOINTI (pikatuote Flat PLU)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Paina muokattavaa tuotenäppäintä
4. Kirjoita nimi (max. 12 merkkiä) ja paina KÄTEINEN
5. Toista kohtia 3, 4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN (PLU) HINNAN OHJELMOINTI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
4. Näppäile hinta ja paina KÄTEINEN (CA AMT TEND)
5. Toista kohtia 3, 4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN (PLU) HINNAN OHJELMOINTI (pikatuote/Flat PLU)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile hinta ja paina sitä pikatuotetta johon hinnan haluat
4. Toista kohtaa 3 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
5. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN (PLU) VERO-OHJELMOINTI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0366 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
5. Näppäile veroryhmän numero (**1**=22%, **2**=17%, **3**=8%, **0**=ei veroa)
6. Paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
7. Toista kohtia 4, 5, 6 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN (PLU) VERO-OHJELMOINTI (pikatuote/Flat PLU)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 1 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Paina VERO OHJ. (TAX PGM) yhden kerran (NÄYTÖSSÄ T/S1)
4. Paina niitä tuotenäppäimiä, jotka kuuluvat vero 1:een (alv.22%)
   Voit ohittaa tämän, jos et halua ohjelmoida vero 1 tuotteita
5. Paina VERO OHJ. (TAX PGM) uudestaan (NÄYTÖSSÄ T/S2)
6. Paina niitä tuotenäppäimiä, jotka kuuluvat vero 2:een (alv.17%)
   Voit ohittaa tämän, jos et halua ohjelmoida vero 2 tuotteita
7. Paina VERO OHJ. (TAX PGM) uudestaan (NÄYTÖSSÄ T/S3)
8. Paina niitä tuotenäppäimiä, jotka kuuluvat vero 3:een (alv.8%)
   Voit ohittaa tämän, jos et halua ohjelmoida vero 3 tuotteita
9. Paina VERO OHJ. (TAX PGM) vielä 3 kertaa (NÄYTÖSSÄ NON TAX)
10. Paina niitä tuotenäppäimiä, joista haluat veron pois
    Voit ohittaa tämän, jos et halua ohjelmoida veroa pois tuotteilta
11. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN VERO-OHJELMOINTI, (kun tuote ei ole pikanäppäimenä)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0366 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile tuotenumero ja paina TUOTE (PLU)
5. Näppäile veroryhmän numero (**1**=22%, **2**=17% tai **3**=8%, **0**=ei veroa)
6. Paina KÄTEINEN
7. Toista kohtia 4 ja 5, kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN RYHMÄLINKITYKSEN OHJELMOINTI PÄÄ/TUOTE/ RYHMIIN

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 1166 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile linkitettävän tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
5. Näppäile pääryhmälinkitys kahdella numerolla (esim 01 = pääryhmä nro1)
6. Näppäile tuoteryhmälinkitys kahdella numerolla (esim 02 = tuoteryhmä nro2)
7. Paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
8. Toista kohtia 4, 5, 6, 7 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
9. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Huomio. ryhmälinkitys annetaan aina neljällä numerolla,.
(Jos et halua käyttää esimerkiksi pääryhmälinkitystä, näppäile 00 kohdassa 5, tai jos et halua tuoteryhmälinkitystä, näppäile 00 kohdassa 6).
Esim. halutaan linkitä tuote pääryhmään 2 ja tuoteryhmään 4, näppäile tässä tapauksessa 0204.
Älä linkitse pääryhmään, jos tuoteryhmä on sinne jo linkitty (pääryhmämyynti tuplaantuu)

TUOTTEEN RYHMÄLINKITYKSEN OHJELMOINTI PÄÄ/TUOTE/RYHMIIN (pikatuote/Flat PLU)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 1166 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile pääryhmälinkitys kahdella numerolla (esim 01 = pääryhmä nro1)
5. Näppäile tuoteryhmälinkitys kahdella numerolla (esim 02 = tuoteryhmä nro2)
6. Paina sitä pikatuotetta johon linkityksen haluat
7. Toista kohtia 4, 5, 6, 7 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Huomio. ryhmälinkitys annetaan aina neljällä numerolla,.
(Jos et halua käyttää esimerkiksi pääryhmälinkitystä, näppäile 00 kohdassa 5, tai jos et halua tuoteryhmälinkitystä, näppäile 00 kohdassa 6).
Esim. halutaan linkitä tuote pääryhmään 2 ja tuoteryhmään 4, näppäile tässä tapauksessa 0204.
Älä linkitse pääryhmään, jos tuoteryhmä on sinne jo linkitty (pääryhmämyynti tuplaantuu)

TUOTTEEN (PLU) SIIRTO PIKANÄPPÄIMEKSI NÄPPÄINPÖYTÄÄN (FLAT PLU)

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 4 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen (PLU) myyntikoodi
4. Näppäile 063
5. Paina sitä pikanäppäintä, johon tuotteen haluat
6. Toista kohtia 3 ja 4, kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN OHJELMOINTI 0 -HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0566 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile linkittävän tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
5. Näppäile **asetusnumero** ja paina KÄTEINEN
6. Toista kohtia 4, 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTTEEN OHJELMOINTI 0 -HINTAISEKSI TAI NEGATIIVISEKSI (FLAT PLU)

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0566 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile **asetusnumero** ja paina haluamaasi pikanäppäintä
5. Toista kohtia 3,4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Asetusnumero	Toiminto
1 =	Nollahintainen
2 =	Negatiivinen hinta
4 =	Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin
5 =	Nollahintainen ja Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin
6 =	Negatiivinen hinta ja Myynti ei kirjaudu bruttomyyntiin
0 =	Asetuksien poistaminen

TUOTE AVOHINTAISEKSI

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0466 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
5. Näppäile 4 ja paina KÄTEINEN (0 poistaa asetuksen)
6. Toista kohtia 4 ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTE AVOHINTAISEKSI (pikatuote FLAT PLU)

1. Tuote avoin-hintaiseksi (pikatuote FLAT PLU)
2. Käännä OW-avain PGM-asentoon
3. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0466 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile 4 ja paina haluamasi pikatuotenäppäin (0 poistaa asetuksen)
6. Toista kohtaa 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

VERO-OHJELMOINTI TUOTELOHKOLLE (tuotteesta tuotteeseen)

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 99000004 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0366 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile ensimmäisen tuotteen myyntikoodi ja paina KÄTEINEN -näppäintä
6. Näppäile viimeisen tuotteen myyntikoodi ja paina KÄTEINEN -näppäintä
7. Näppäile veroryhmän numero ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
   (**1**=22%, **2**=17% tai **3**=8%, **0**=ei veroa)
8. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
9. Antamasi määritys menee kaikille valitsemasi välin tuotteille

Esimerkiksi jos halutaan antaa tuotteille 1 - 100 alv. 22% verokanta ohjelmointi tapahtuu seuraavasti: **PGM→3→siirto→99000004→siirto→0366→siirto→1→käteinen→100→käteinen→1→käteinen→siirto**

VARASTON VALVONTA

Minimivarasto PLU tuotteelle (koodituote)
Huomio! Tämä on pakko tehdä niille tuotteille joille halutaan varaston seuranta!

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 1466 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU -näppäintä
5. Näppäile minivarastokappalemäärä (0 poistaa asetuksen)
6. Näppäile 000 ja paina KÄTEINEN
7. Toista kohtia 4, 5 ja 6 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
8. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Esimerkki. ohjelmoidaan tuotteelle ILTALEHTI jonka myyntikoodi on 113, minimivarastomääräksi 12.
AVAINPGM→3→siirto→1466→siirto→113→PLU-näppäin→12000→käteinen→siirto

Minimivarasto tuotteelle (pikatuote FLAT PLU)

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 1466 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile minivarastokappalemäärä (0 poistaa asetuksen)
5. Näppäile 000 ja paina haluamasi pikatuote
6. Toista kohtia 4, 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Esimerkki. ohjelmoidaan tuotteelle ILTALEHTI joka on ohjelmoitu pikanäppäimeksi kassan näppäinpöytään = FLAT PLU, minimivarastomääräksi 12.
AVAIN PGM→3→siirto→1466→siirto→12000→ paina haluamasi pikatuote→siirto

Tuotteen lisäys varastoon

1. Käännä OW tai M avain X1 -asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU –näppäintä
   Tai lue tuotteen viivakoodi (EAN-tuote)
4. Näppäile lisättävä määrä ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
5. Toista kohtia 3 ja 4 kunnes kaikki lisäykset on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Tuotteen lisäys varastoon (pikatuote Flat PLU)

1. Käännä OW tai M avain X1 -asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile lisättävä määrä ja paina haluamasi pikatuote
4. Toista kohtaa 3 kunnes kaikki lisäykset on tehty
5. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Tuotteen vähennys varastosta (koodituote)

1. Käännä OW tai M avain X1 -asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU –näppäintä
   Tai lue tuotteen viivakoodi (EAN-tuote)
4. Paina Palautus (RF) ja näppäile vähennettävä määrä
5. Paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
6. Toista kohtia 3, 4 ja 5 kunnes kaikki vähennykset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Tuotteen vähennys varastosta (pikatuote Flat PLU)

1. Käännä OW tai M avain X1 -asentoon
2. Näppäile 2 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile vähennettävä määrä paina Palautus (RF) ja paina haluamasi pikatuote
4. Toista kohtaa 3 kunnes kaikki vähennykset on tehty

Tuotteen inventointi varastoon (koodituote)

1. Käännä OW tai M avain X1 -asentoon
2. Näppäile 8 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile tuotteen myyntikoodi ja paina TUOTE/PLU –näppäintä
   Tai lue tuotteen viivakoodi (EAN-tuote)
4. Näppäile inventoitava määrä ja paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
5. Toista kohtia 3 ja 4 kunnes inventointi on tehty
6. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Tuotteen inventointi varastoon (pikatuote Flat PLU)

1. Käännä OW tai M avain X1 -asentoon
2. Näppäile 8 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile inventoitu määrä ja paina haluamasi pikatuote
4. Toista kohtaa 3, kunnes inventointi on tehty

EAN (VIIVAKOODI) TUOTTEET

Viivakoodin ohjelmointi myyntitilassa:

1. Avain normaalisti REG-asennossa
2. Lue tuote viivakoodin-lukijalla
3. Kone antaa virheäänen ja näyttöön tulee teksti:
   Not found PLU, Input Unit Price and Press DEPT
4. Näppäile tuotteen hinta ja paina sitä tuoteryhmä-näppäintä, johon tuote kuuluu
   Tuotteen vero yms. asetukset tulevat suoraan tuoteryhmästä, tuotteen nimeksi tulee sama nimi kuin tuoteryhmälle on ohjelmoitu
   HUOM! Jos painat virheäänen jälkeen C-näppäintä, tuotetta ei luoda tuoterekisteriin.
5. Jatka myyntiä normaalisti

EAN TUOTTEEN OHJELMOINTI (Varaston valvonta,kts edelliset sivut)

1. Käännä OW-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0071 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Näppäile 0 jos lisäät uuden tuotteen tai näppäile 1 jos muutat vanhaa tuotetta
5. Paina KÄTEINEN (CA/AMT TEND)
6. Lue EAN koodi viivakoodilukijalla (tai näppäile EAN koodi ja paina EAN koodi näppäintä
7. Näppäile hinta ja paina KÄTEINEN
8. Näppäile TUOTEryhmälinkitys **kahdella numerolla** (esim. 02 = tuoteryhmä nro2)
9. Paina KÄTEINEN
10. Kirjoita tuotteen nimi (max.16 merkkiä)
11. Paina KÄTEINEN
12. Paina KÄTEINEN (tuote noudattaa automaattisesti linkityn tuoteryhmän asetuksia. (jos haluat käyttää muita kuin automaattisia asetuksia näppäile ensin ***asetuskoodi*** alla olevasta taulukosta ja paina sitten KÄTEINEN)
13. Näppäile minimivarasto (tarvitaan, jos tuote varastoseurannassa)
    → Tai ohita minivarasto painamalla KÄTEINEN
14. Toista kohtia 4 - 13 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
15. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

ASETUSKOODITAULUKKO

ASETUSKOODI	**TOIMINTO**
10000	alv22%
20000	alv17%
30000	alv8%
10010	alv22% ja nollahintainen
10020	alv22% ja negatiivinen hinta
10004	alv22% ja avoin hinta
20010	alv17% ja nollahintainen
20020	alv17% ja negatiivinen hinta
20004	alv17% ja avoin hinta
30010	alv8% ja nollahintainen
30020	alv8% ja negatiivinen hinta
30004	alv8% ja avoin hinta

EAN TUOTTEIDEN POISTO

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0070 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Paina KÄTEINEN (CA/AMT)
5. Näppäile 2 ja paina KÄTEINEN
6. Lue koodi viivakoodinlukijalla
7. Jos poistat toisen koodin, paina KÄTEINEN, muuten mene kohtaa 9
8. Toista kohtia 5,6 ja 7 kunnes kaikki haluamasi tuotteet on poistettu
9. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
   Tuotteet eivät ole vielä poistuneet tuoterekisteristä, vaan poisto pitää aktivoida (kts. kohta 10 ja 11)
10. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
11. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
12. Aktivoi poisto näppäilemällä 4070 SIIRTO (SUB TOTAL)
13. Hyväksy aktivointi painamalla KÄTEINEN, peruuta painamalla SIIRTO

EAN TUOTTEIDEN ESIOHJELMOINTI

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 0070 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
4. Paina KÄTEINEN (CA/AMT)
5. Näppäile 0=uusi tuote tai 1 = muokkaa olemassa olevaa tuotetta
6. Paina KÄTEINEN
7. Lue koodi viivakoodinlukijalla
8. Näppäile hinta ja paina KÄTEINEN
9. Näppäile linkittävän tuoteryhmän numero (1-200) ja paina KÄTEINEN
10. Kirjoita tuotteen nimi (12 mrk) ja paina KÄTEINEN
11. Paina KÄTEINEN tai näppäile asetuskoodi edellisen sivun taulukosta ja KÄTEINEN
12. Näppäile minimivarasto, jos haluat tuotteen varastoseurantaan
13. Jos esiohjelmoit toisen koodin, paina KÄTEINEN, muuten mene kohtaa 15
14. Toista kohtia 5-13, kunnes kaikki haluamasi tuotteet on esiohjelmoitu
15. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)
    Esiohjelmoidut tuotteet eivät löydy tuoterekisteristä, enne kuin ne on aktivoitu (kts. kohta 16, 17 18 ja 19)
16. Käännä PGM-avain PGM asentoon
17. Näppäile 3 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
18. Aktivoi poisto näppäilemällä 4070 SIIRTO (SUB TOTAL)
19. Hyväksy aktivointi painamalla KÄTEINEN, peruuta painamalla SIIRTO

NÄPPÄINPÖYDÄN OHJELMOINTI

Näppäinten ohjelmointi näppäinpöytään. Katso näppäimet ja niiden koodit NÄPPÄINTAULUKOSTA seuraavalta sivulta.

1. Käännä PGM-avain PGM -asentoon
2. Näppäile 4 ja SUB TOTAL
3. Näppäile ohjelmoitavan näppäimen koodi (kts.sivu 40)
4. Paina sitä näppäintä, johon näppäimen haluat
5. Toista kohtia 3 ja 4 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
1. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

TUOTERYHMÄN OHJELMOINTI PIKANÄPPÄIMEKSI NÄPPÄINPÖYTÄÄN

1. Käännä PGM-avain PGM -asentoon
2. Näppäile 4 ja SUB TOTAL
3. Näppäile tuoteryhmä numero (esim. **1** = tuoteryhmä1, **2** = tuoteryhmä 2, jne..)
4. Näppäile 051
5. Paina sitä näppäintä johon haluat tuoteryhmänäppäimen sijoittuvan
6. Toista kohtia 3, 4, ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
2. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Ohjelmointi esimerkki1. ohjelmoidaan tuoteryhmä numero 3 pikanäppäimeksi näppäinpöytään:
Avain PGM→4→siirto→3051→paina haluamaasi näppäintä→siirto

Ohjelmointi esimerkki2. ohjelmoidaan tuoteryhmä numero 12 pikanäppäimeksi näppäinpöytään:
Avain PGM→4→siirto→12051→paina haluamaasi näppäintä→siirto

PLU TUOTTEEN OHJELMOINTI PIKANÄPPÄIMEKSI NÄPPÄINPÖYTÄÄN = FLAT PLU

PLU joka ohjelmoidaan pikanäppäimeksi näppäinpöytään kutsutaan FLAT PLU tuotteeksi.

1. Käännä PGM-avain PGM -asentoon
2. Näppäile 4 ja SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile PLU tuotteen myyntikoodi
4. Näppäile 063
5. Paina sitä näppäintä johon haluat tuotenäppäimen sijoittuvan
6. Toista kohtia 3, 4, ja 5 kunnes kaikki lisäykset/muutokset on tehty
7. Päätä ohjelmointi painamalla SIIRTO (SUB TOTAL)

Ohjelmointi esimerkki1. Ohjelmoidaan tuote nimeltä kahvi, FLAT PLU pikanäppäimeksi näppäinpöytään. Kahvi tuotteelle on ohjelmoitu PLU myyntikoodiksi 7.
Avain PGM→4→siirto→7063→paina haluamaasi näppäintä→siirto

Ohjelmointi esimerkki2. Ohjelmoidaan tuote nimeltä iltalehti, FLAT PLU pikanäppäimeksi näppäinpöytään. iltalehti tuotteelle on ohjelmoitu PLU myyntikoodiksi 12.
Avain PGM→4→siirto→12063→paina haluamaasi näppäintä→siirto

Ohjelmointi esimerkki3. Ohjelmoidaan tuote nimeltä lounas, FLAT PLU pikanäppäimeksi näppäinpöytään. lounas tuotteelle on ohjelmoitu PLU myyntikoodiksi 213.
Avain PGM→4→siirto→213063→paina haluamaasi näppäintä→siirto

NÄPPÄIN TAULUKKO

Näppäimet	Koodi	Näppäimet_eng	Merkitys/toiminta
%-ale	28	discount	Prosenttialennus
Apua	141	Help	Pikakäyttöohje (tulostuu kuittinauhalle)
Asiakasmäärä	43	Customer number	Asiakasmäärän rekisteröinti
Bongi määrä	113	Ketten bon	Kertonäppäin joka tulostaa yhtä monta bongikuittia
Ennakkomaksu	25	Deposit	Ennakkomaksu
Hinta	49	Price	Avoinhintaisen tuotteen hinnan rekisteröinti
Hinta taso	69	Price shift	Tuotteen hintatason muutos
Juomaraha	15	Tip	Juomarahojen rekisteröinti
Jälkikorjaus/palautus	33	Refund	Aikaisemman virheen korjaus/ tuotteen palautus
Jälkikuitti	38	Receipt	Kuitin tulostus, jos kuittikytkin on ollut OFF-asennossa
Kirjoitus	11	Text print	Tekstin kirjoitus kuittiin
Korjaus	34	Error correct	Viimeisen rekisteröinnin korjaus
Käteinen	1	Cash amount tend	Päättää käteismyynnin
Laatikko auki	42	No sale	Kassalaatikon avaus ilman myyntiä
Leimaus	37	Validation	Loppusumman leimaus
Luotto	4	Credit	Päättää luottomyynnin
Luottokortti	2	Charge	Päättää luottokorttimyynnin
Maksutavan vaihto	118	Media change	Summien siirtäminen maksutavalta toiselle
Mitätöinti	236	Cancell	Koko kuitin mitätöinti
Euro-ale	27	Minus	Markkamääräinen alennus
Myyjä/tarjoilija nro	72	Clerk number	Myyjä/tarjoilijanumeron sisäänlyönti
Pankkikortti	3	Check tender	Päättää pankkikorttimyynnin
Pika tuote	XXX063	Flat PLU	Tuote / PLU näppäinpöytään → FLAT PLU
Päivämäärä/klo	101	Date/Time	Päivämäärä/kellonaika näyttöön
Päivän ostot	80	Merchandise sub total	Päivän ostot ilman vanhaa velkaa (tilimyynti)
Pöytä/as.numero	93	New/old check	Pöytä/asiakasnumeron rekisteröinti
Selaus	71	Rewiew	Kuitille aikaisemmin rekisteröityjen tuotteiden selaus
Siirto	75	Sub total	Siirtosumma/välisumma
Suoritus	20	Received on account	Suoritus
Tason vaihto	64	Menu shift	Eri näppäintasoihin siirtyminen
Tekstimuisti	10	Text recall	Valmiiksi ohjelmoitujen tekstiviestien haku muistista
Tuote/PLU	48	PLU	Tuotenumeron rekisteröinti
Tuoteryhmä	XX051	Department	Tuoteryhmä-näppäin näppäinpöytään
Ulosmaksu	21	Paid out	Ulosmaksu
Uusi saldo	6	New balance	Siirtää pöytä/tilimyynnin koneen muistiin
Valuutta	45	Currency exchange	Perusvaluutan vaihto muuksi valuutaksi
Varastokysely	9	Stock inquiry	Tuotteen varastomäärän kysely näytölle
X/klo pvm	82	Multiplication	Kappalemäärän syöttö ja kellonajan/pvm:n tulostus näyttöön

OHJELMOITUJEN TIETOJEN TULOSTAMINEN

KOKO VALITUN RAPORTIN TULOSTAMINEN

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 6 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile luettavan tiedoston ***OSOITEKOODI***
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)

TIETTY OSA VALITUSTA RAPORTISTA ("ALKAEN / LOPPUEN").

Huomio. Tiedostot jolle tämä toiminto on mahdollista suorittaa on merkitty alla olevaan taulukkoon X-merkillä.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 6 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile luettavan tiedoston ***OSOITEKOODI***
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Näppäile ensimmäisen luettavan tietueen numero ja paina KÄTEINEN
   (jos painat pelkästään KÄTEINEN, kone valitsee automaattisesti ensimmäisen tietueen)
6. Näppäile viimeisen luettavan tietueen numero ja paina KÄTEINEN
   (jos painat pelkästään KÄTEINEN, kone valitsee automaattisesti viimeisen tietueen)

OSOITEKOODI TAULUKKO

RAPORTIN NIMI	Á HINNAT	TEKSTIT	ASETUKSET	
Rahaliikenne	---	**201**	---	
Näppäinasetukset	**102**	**202**	**302**	
Tuotteet (PLU)	**104**	**204**	**304**	X
Tuoteryhmät	**105**	**205**	**305**	X
Pääryhmät (Group)	---	**206**	---	
Myyjät/tarjoilijat	---	**207**	**307**	X
Tuntiseuranta	---	---	**309**	
EAN tuotteet	---	---	**316**	
Verotaulukot	---	---	**325**	
Logo/kuittitekstit	---	**232**	---	

X = Mahdollista tulostaa tietty osa tiedostosta alkaen / loppuen
--- = ei mahdollista ottaa raporttia.

Esimerkki1.
Tulostetaan raportti josta ilmenee ohjelmoidut tuoteryhmä nimet (tekstit)
Avain PGM→6→siirto→205→siirto→käteinen→käteinen

Katso myös esimerkki2. seuraavalta sivulta!

JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA.

Esimerkki2.
Halutaan tarkistaa mitkä ovat tuotteille ohjelmoidut verolinkitykset.
Tulostetaan raportti josta ilmenee tuotteen asetukset. Raportti halutaan tulostaa tuotteiden väliltä 1-10 = alkaen tuotteesta numero 1 ja päättyen tuotteeseen numero 10.
Avain PGM→6→siirto→304→siirto→1→käteinen→10→käteinen

Alla oleva raportti tulostuu…

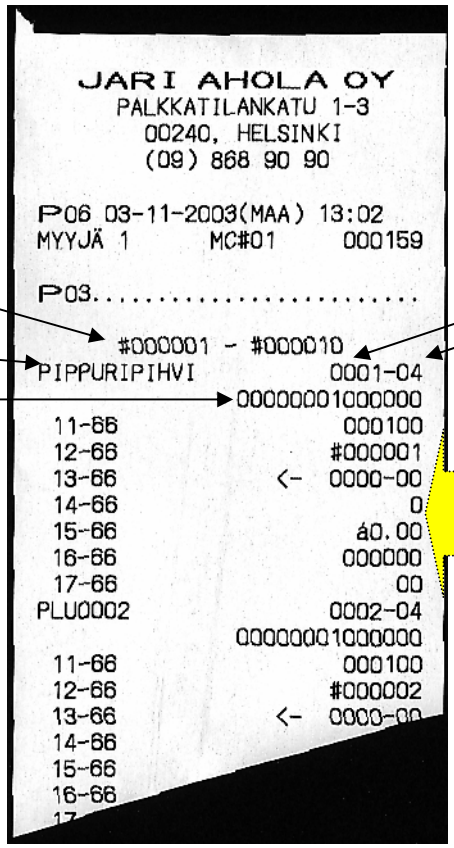

Raportti tulostettu alkaen - loppuen.

PLU tuotteen nimi

Verolinkitys
000000100000 = alv22%
000000200000 = alv17%
000000300000 = alv8%

0001 = tuotteen muistipaikkanumero
-04 = tiedoston numero

11-66 pää/tuote/alaryhmä
13-66 Yhdistelmätuote/pullolinkki asetus
14-66 Varasto määrä
15-66 Hinta yläraja

VIRHEKOODIT

Jos käyttäjä tekee virheellisen tapahtuman, kassakoneen näytölle tulostuu virhe koodi.

Koodi	Näyttöteksti	Virheen syy	Virheen korjaaminen
E001	Wrong mode	Avainasentoa muutettu kesken Toiminnan	Käännä avain takaisin siihen asentoon, jossa toiminta on kesken ja päätä toiminta
E003	Wrong operator	Myyjää vaihdettu kesken toiminnan	Valitse oikea myyjä
E004	Error INIT/FC	Ota yhteys huoltoon	Ota yhteys huoltoon
E005	Insufficient memory	Muisti ei riitä	Ota yhteys huoltoon
E008	Please sign on	Myyjää ei ole valittu	Valitse oikea myyjä
E010	Close the drawer	Kassalaatikko auki (erikoislaatikko)	Sulje kassalaatikko
E011	Close the drawer	Kassalaatikko auki (erikoislaatikko)	Sulje kassalaatikko
E016	Change back to REG mode	Avain RF-asennossa	Käännä avain takaisin REG -asentoon
E017	Enter CHK/TBL Number	Pöytä/asiakasnumero puuttuu	Näppäile pöytä/asikasnumero
E018	Enter Table number	Pöytänumero puuttuu	Näppäile pöytänumero
E019	Enter number of Customers	Asiakasmäärä puuttuu	Näppäile asikasmäärä
E021	No Dept link	Linkitsemätön PLU tuote	Ohjelmoi tuotteelle oikeat ryhmälinkit
E026	Enter condiment/ preparation PLU	Lisuke/valmistusohjetuote puuttuu	Valitse Lisuke/valmistusohjetuote
E029	In the tender Operation	Maksutapakäsittely kesken, myyntiä ei voi jatkaa	Päätä kuitti
E031	Press ST key	Siirtosummapakko	Paina SIIRTO –näppäintä
E033	Enter tender amount	Vaihtorahapakko	Näppäile asikakkaan antama mk-määrä
E035	Change amount exceeds limit	Vaihtoraha liian suuri	Näppäile asikakkaan antama mk-määrä Uudelleen
E036	Remove money from the drawer	Liikaa rahaa kassalaatikossa	Poista rahaa kassalaatikosta KASSASTA NOSTO –näppäimellä
E037	Digit or amount limitation over	Liian iso tai pieni summa	Näppäile summa uudelleen
E038	Perform money Declaration	Rahanselvityspakko ennen raporttia	Tee rahanselvitys
E040	Issue quest receipt	Asiakaslasku tulostamatta	Tulosta asiakaslasku
E046	Reg buffer full	Rekisteröintipuskuri täynnä	Ota yhteys huoltoon

Jatkuu seuraavalla sivulla…

…Jatkoa edelliseltä sivulta

Koodi	Näyttöteksti(ei TK60)	Virheen syy	Virheen korjaaminen
E049	CHECK memory full	Pöytä/asiakasmuisti täysi	Päätä lasku
E050	Detail memory full	Pöytä/asiakasmuistin erittely täysi	Päätä lasku
E051	CHK/TBL No. Is occupied	Pöytänumero varattu	Päätä pöytälasku
E053	CHK/TBL No. Is not opened	Pöytälaskua ei ole avattu	Avaa pöytälasku.
E101	PLU maintenance file full.Press <#2> to exit	EAN tuotteiden ylläpitotiedosto täysi	Päätä ylläpito painamalla SIIRTO
E102	PLU Code is not exist. Input the PLU CodeNFP maintenance #2>	Ei Löydy- tuotteiden ylläpitotiedosto täysi	Päätä ylläpito painamalla SIIRTO
E105	PLU file full	EAN tiedosto täysi	Poista EAN tuotteita tai ota yhteys huoltoon
E121	Inline start up error	Linjahäiriö	Tarkista linja-asetukset sekä kaapelit
E139	Negative balance is not allowed	MK alennus suurempi kuin kuitin loppusumma	Näppäile MK-alennus oikein
E146	Arragement file full	Käskyjonotiedosto täysi	
E200	Insert RAC-9	Muistikasetti RAC-9 ei ole paikallaan	Aseta RAC-9 muistikasetti paikalleen
E202	File not found	Haluamaasi tiedostoa ei löydy	
E203	Insufficient memory	Muistikasetin RAC-9 tai flash muistin muisti ei riitä	
E204	Check the write protect switch	Muistikasetti RAC-9:n kirjoitinsuoja-kytkin on ON-asennossa	Tarkista muistikasetti RAC-9:n kirjoitinsuoja-Kytkin
E205	File already exist	Haluamasi tiedosto on jo talletettu	

OHJELMAN TALLENNUS FLASH MUISTIIN:

HUOM! Kone tallentaa automaattisesti ohjelman FLASH-muistiin, kun avain on OFF asennossa vähintään 2 minuuttia.

1. Käännä PGM-avain PGM-asentoon
2. Näppäile 7 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
3. Näppäile 6200
4. Paina SIIRTO (SUB TOTAL)
5. Paina KÄTEINEN (CA/AMT) jos haluat tallentaa muistiin
   tai paina SIIRTO (SUB TOTAL), jos haluat perua tallennuksen

OHJELMAN PALAUTUS FLASH MUISTISTA:

HUOM! Tämä toiminto myös nollaa myynnit kassasta!!

1. Käännä PGM-avain OFF-asentoon
2. Paina KUITIN SYÖTTÖ (FEED) (SES300/SEC300) tai KONTROLLIN SYÖTTÖ (JOURNAL FEED) (SES2000/SEC2000) ja pidä se alaspainettuna
3. Käännä PGM avain PGM-asentoon ja odota n. 5 s.
4. Vapauta KUITTI tai KONTROLLIN SYÖTTÖ-näppäin
   Näytössä 0000000000
5. Näppäile 0 ja 0 ja paina SIIRTO (SUB TOTAL)
   (odota n. 10-30 s., kone tulostaa kuitin)

HUOM! Jos paristot ovat heikot (tai eivät ole paikoillaan), ja kassa on pois verkkovirrasta, niin kytkettäessä kassa takaisin verkkovirtaan, lataa kassa automaattisesti flash muistissa olevan ohjelman takaisin kassaan.

YLEISIMPIÄ VIRHEITÄ JA NIIDEN RATKAISUT:

VIRHE	RATKAISU
Kertolasku ei toimi viivakoodi tuotteilla	Kertominen on estetty ohjelmallisesti. Voit poistaa eston seuraavasti: Käännä avain PGM-asentoon, näppäile 3 ja paina SIIRTO Näppäile 99000005 ja paina SIIRTO Näppäile 1966 ja paina SIIRTO Paina KÄTEINEN ja KÄTEINEN Näppäile 2 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG1-asentoon
Ei tulosta veroja kuitille (tulostuu raportille)	Käännä avain PGM-asentoon Näppäile 3 ja paina SIIRTO Näppäile 140000 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG1-asentoon
Kun painaa KÄTEINEN, vähenee tietty summa loppusummasta ja laatikko ei aukea	Käännä avain PGM-asentoon Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG1-asentoon
”Sulje kassalaatikko”-pakko ennen kuin pystyt myymään	Toiminto on oletuksena eikä sitä voi ohjelmallisesti poistaa. Jos haluat toiminnon pois, ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen.
”Syötä lisuke/valmistustapa E026”, etkä voi myydä seuraavaa tuotetta	Käännä avain PGM-asentoon Näppäile 3 ja paina siirto Näppäile 99000004 ja paina SIIRTO Näppäile 1022 ja paina SIIRTO Paina KÄTEINEN ja KÄTEINEN Näppäile 0 ja paina KÄTEINEN Paina SIIRTO, kuitti tulostuu Käännä avain REG1-asentoon

Kun näyttöön tulee * -merkki ja näyttöön teksti ”EJ FULL”, on elektroninen kontrollimuisti täynnä. Tulosta ja tyhjennä kontrollimuisti.
Katso sivu 16, kohta:
MUUT YKSITTÄISET RAPORTIT (TYHJENNYS Z)

KASSAKONEEN UUDELLEEN KÄYNNISTYS (f-mac)

Jos kassan näytöllä virhekoodi, etkä tiedä miten ongelma saadaan ratkaistua käynnistä kassa uudelleen. Myös jos kassa menee jumiin ohjelmallisesti suorita kassan uudelleen käynnistys. Uudelleen käynnistys EI tuhoa kassan muistia EIKÄ myyntitietoja, voit tehdä uudelleen käynnistyksen aina tilanteessa jossa et muuten osaa ratkaista kassakoneeseen ilmaantunutta ongelmaa.

KASSAN UUDELLEEN KÄYNNISTYS (f-mac)

1. KÄÄNNÄ OW- AVAIN OFF-ASENTOON

2. PAINA KUITINSYÖTTÖ (RECEIPT FEED) NÄPPÄIN POHJAAN JA PIDÄ SE ALAS PAINETTUNA
(SE-S300 ja SE-C300, paina FEED)

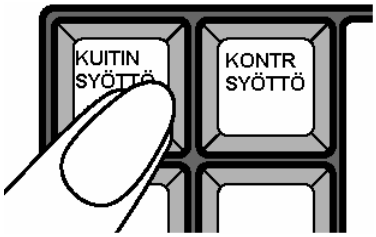

3. KÄÄNNÄ AVAIN PGM –ASENTOON (odota n. 5 sekunttia)

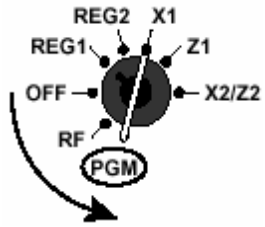

4. VAPAUTA KUITINSYÖTTÖ PAINIKE

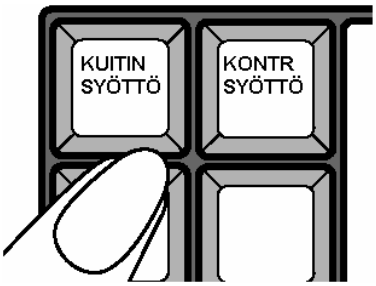

→ Näytöllä nyt FFFFFFFFFF kirjaimet (SE-S300ja SE-C300, näytöllä 0000000000) , jos näytöllä jotain muuta, keskeytä toimenpide välittömästi ja aloita uudestaan kohdasta 1.

5. PAINA SIIRTO (kuitti tulostuu hetken kuluttua, käännä avain takaisin REG asentoon, voit nyt myydä normaalisti)

SE-S300 NÄPPÄIMISTÖ:

SE-S2000 NÄPPÄIMISTÖ:
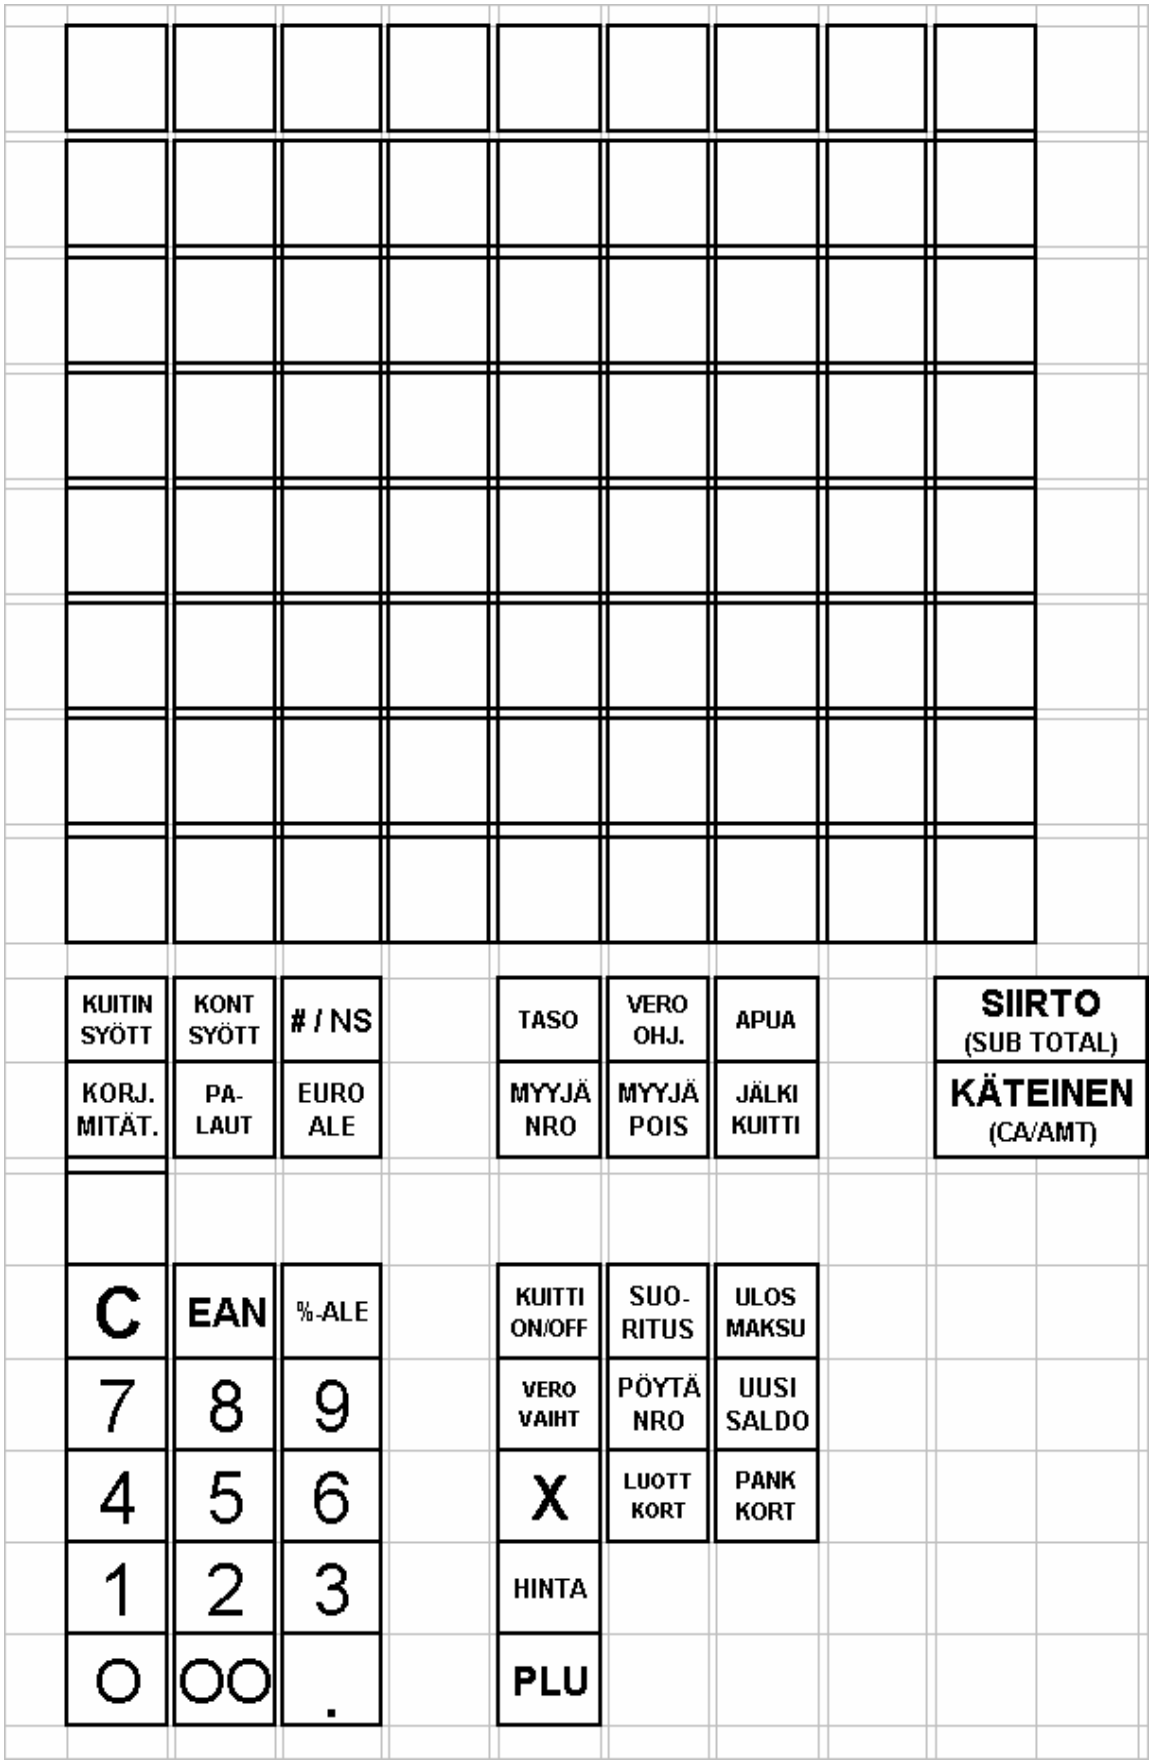
SE-C300 JA SE-C2000 NÄPPÄIMISTÖ